



SGH-Z500

Käyttöopas





Tärkeitä turvallisuus- ohjeita



Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähetyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten). Vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimeen on kytketty virta.

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina sitten .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita ja akkuja. Muiden laitteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa vaaratilanteen.



- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 82.



Tietoja tästä oppaasta

Tämä käyttöopas sisältää tietoja puhelimen käytöstä. Jos haluat nopeasti oppia perusasiat puhelimesta, katso kohtia "Käytön aloittaminen" ja "Lisäominaisuudet".

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:



Tämä kuvake kehottaa kiinnittämään huomiota annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin.



Tämä kuvake ilmaisee, että viitatuilla sivuilla on lisätietoja.



Tämä kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.



Tämä kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esim. [↶]



Tämä kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esim. <📶>



- **3G**

Puhelinta voidaan käyttää 3G-ympäristössä, mikä mahdollistaa entistä suuremman tiedonsiirtonopeuden, videokuvan siirron ja videoneuvottelut.

Puhelimen erikoisominaisuudet



- **Kamera ja videokamera**

Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai nauhoittaa videon.



- **Mediasoitin**

Puhelimella voi toistaa mediatiedostoja.



- **Infrapunayhteys**

Voit lähettää ja vastaanottaa yhteystietoluettelon ja järjestelijän tietoja sekä mediatiedostoja infrapunaportin kautta.



- **Bluetooth**

Voit lähettää valokuvia, kuvatiedostoja, videoita ja muita henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin ilmaisen, langattoman Bluetooth-tekniikan ansiosta.



- **WAP-selain**

Voit käyttää Web-sivustoja, erilaisia palveluja ja uusimpia tietoja.



- **Soittajan kuvan näyttö**

Voit nähdä soittajan kuvan puhelimen näytöstä.



- **Käyntikortti**

Voit luoda sähköisiä käyntikortteja omalla numerollasi ja profiilillasi, kun esittelet itsesi toisille.

- **Multimediaviestit**

Multimediaviesteihin voi sisällyttää tekstiä, kuvia ja ääntä.

- **Sähköposti**

Voit lähettää sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on kuvia, videoita tai äänitiedostoja.



- **Java**

Voit pelata puhelimessa valmiina olevia Java™-pohjaisia pelejä sekä ladata uusia pelejä.



- **Järjestelijä**

Voit pitää kirjaa kalenteriin merkityistä asioista päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.



- **Puhemuistio**

Voit tallentaa muistioita ja ääniä.

Pakkauksen avaaminen 6

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

Puhelin 6

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloittaminen 7

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen	7
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	8
Näppäimet ja näyttö	9
Näyttö	10
Valikkotoimintojen käyttäminen	12
Puhelimen mukauttaminen	13
Puhelun soittaminen ja vastaanottaminen.....	14

Lisäominaisuudet 15

Kamera, pelit, WAP ja muut erikoisominaisuudet

Kameran käyttäminen	15
Mediatiedostojen toistaminen	16
Pelien pelaaminen	17
Web-sivujen selaaminen	17
Yhteystietojen käyttäminen	18

Viestien lähettäminen	19
Viestien lukeminen	21
Langattoman Bluetooth-yhteyden käyttäminen	21
Muistikorttien käyttäminen	22

Tekstin syöttäminen 24

ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkilä

Puhelutoiminnot 26

Puhelujen soittamiseen liittyvät lisäasetukset

Valikkotoiminnot 31

Luettelo kaikista valikkotoiminnoista

Ongelmien ratkaiseminen 81

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Terveys ja turvallisuus 82

Hakemisto 87

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla ☐ perustilassa.

1 Puheluloki	► s. 31	4 Internet	► s. 41	7 Järjestelijä	► s. 61
1 Ei vastatut puhelut	► s. 31	1 Siirry kotisivulle	► s. 41	1 Hälytys	► s. 61
2 Soitetut puhelut	► s. 31	2 Anna URL-osoite	► s. 42	2 Kalenteri	► s. 62
3 Vastatut puhelut	► s. 31	3 Suosikit	► s. 43	3 Viikkonäkymä	► s. 64
4 Nykyiset yhteystiedot	► s. 31	4 Historia	► s. 43	4 Tapahtumat tänään	► s. 64
5 Poista kaikki	► s. 31	5 Selainasetukset	► s. 43	5 Ajoitettu tapahtuma	► s. 64
6 Datapuhelut	► s. 32	6 Verkoasetukset	► s. 43	6 Vuospäivä	► s. 64
7 Puhelukustannukset*	► s. 32			7 Tehtävä	► s. 64
8 Puhelukestot	► s. 32			8 Muistio	► s. 64
		5 Viestit	► s. 43	9 Ohitettu tapahtumahälytys	► s. 65
2 Yhteystiedot	► s. 33	1 Luo uusi	► s. 43	0 Muistin tila	► s. 65
1 Etsi yhteystieto	► s. 33	2 Saapuneet	► s. 46		
2 Uusi yhteystieto	► s. 34	3 Luonnokset	► s. 48	8 Kamera	► s. 65
3 Ryhmät	► s. 35	4 Lähtevät	► s. 48		
4 Pikavalinta	► s. 35	5 Lähetetyt	► s. 48		
5 Oma käyntikortti	► s. 36	6 Sähköpostit	► s. 48	9 Asetukset	► s. 70
6 Kopioi kaikki	► s. 36	7 Media-albumi**	► s. 49	1 Profiilit	► s. 70
7 Oma numero	► s. 36	8 Mallit	► s. 50	2 Aika ja päivämäärä	► s. 71
8 Palvelunumero*	► s. 36	9 Tiedotepalvelu	► s. 50	3 Puhelin	► s. 71
9 Asetukset	► s. 36	0 Poista kaikki	► s. 51	4 Näyttö	► s. 72
0 Muistin tila	► s. 36	* Asetukset	► s. 51	5 Soita	► s. 73
		# Muistin tila	► s. 54	6 Liitettävyyss	► s. 75
3 Sovellukset	► s. 37			7 Sovellusasetukset	► s. 78
1 SAT*	► s. 37	6 Tiedostonhallinta	► s. 55	8 Turvallisuus	► s. 79
2 Mediasoitin	► s. 37	Kuvat	► s. 55	9 Muistin tila	► s. 80
3 Puhemuistio	► s. 39	Videot	► s. 57	0 Asetusten nollaus	► s. 80
4 Maailmankello	► s. 40	Musiikki	► s. 58		
5 Laskin	► s. 40	Äänet	► s. 59		
6 Muunnin	► s. 41	Pelit ja muut	► s. 60		
		Muut tiedostot	► s. 61		
		Muistikortti***	► s. 61		

*Vaihtoehto näkyy vain, jos SIM-kortti tukee sitä.

**Vaihtoehto näkyy vain, jos palvelutarjoaja tukee sitä

***Vaihtoehto näkyy vain, jos puhelimessa on muistikortti.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat



Puhelin



Pikalaturi



Akku



PC-datakaapeli



PC Link -CD-levy



Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.



Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen saatavilla olevat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja operaattorin mukaan.

Puhelin

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit



Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

SIM-kortin tiedot

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jolla on liittymän tiedot, kuten PIN-tunnus, ja käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. 3G-palveluja varten voit hankkia USIM-kortin.


Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen

1 Irrota akku.



✓ Jos puhelimeen on jo kytketty virta, katkaise ensin virta painamalla jonkin aikaa [🔌].

2 Aseta SIM-kortti paikalleen.

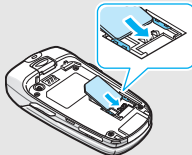


✓ Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin kohti puhelinta.

3 Aseta akku paikalleen.



4 Kytke pikalaturi puhelimeen.

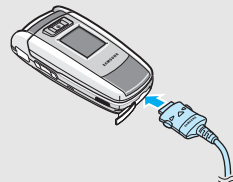


5 Kytke laturi tavalliseen sähköpistorasiaan. Laturin merkkivalo osoittaa lataustilan.

- Punainen: Akkua ladataan.
- Vihreä: Akku on täysin ladattu.
- Oranssi: Akku ei ole asennettu oikein tai se toimii liian korkeassa tai matalassa lämpötilassa.

6 Kun puhelin on täysin ladattu (vihreä laturin valo), irrota laturi pistorasiasta.

7 Irrota laturi puhelimesta.

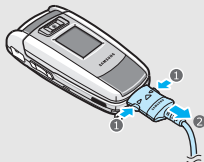

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku on tyhjentymässä,

- puhelimesta kuuluu varoitusääni
- akun tyhjenemisilmoitus tulee näyttöön ja
- tyhjä akkukuvake  vilkkuu.

Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkea automaattisesti virta. Lataa tällöin akku.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

**Virran
kytkeminen**

Älä kytke matkapuhelimeen virtaa, kun puhelimen käyttö on kielletty.

1. Avaa kansi.

2. Kytke virta puhelimeen painamalla jonkin aikaa .

3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina **<Vahvista>**.

**Virran
katkaiseminen**

1. Avaa kansi.

2. Paina jonkin aikaa .

Näppäimet ja näyttö

Näppäin	Kuvaus
	Näillä näppäimillä voi suorittaa näytön alarivillä mainitut toiminnot.
	Perustilassa tällä näppäimellä voi käyttää suoraan valikkotoimintoja. ► s. 71 Valikkotilassa tällä näppäimellä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.
	Perustilassa tällä näppäimellä voi siirtyä valikkotilaan. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan valikon vaihtoehdon.
	Avaa sovelluksen vaihtoikkunan, josta voi avata Puhelu- , Viestit- tai Internet- sovelluksen tarvitsematta sovelluksesta.
	Tällä näppäimellä voit soittaa videopuhelun tai vastata siihen.


Näppäin	Kuvaus
	Tällä näppäimellä voit soittaa puhelun tai vastata siihen. Perustilassa tällä näppäimellä voi hakea näyttöön viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastatun puhelun numeron.
	Poistaa merkit näytöstä ja valitun kohteen sovelluksesta.
	Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun. Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi peruuttaa syötetyt tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.
	Numeroiden, kirjaimien ja joidenkin erikoismerkkien syöttäminen. Perustilassa pääset puhelinvastaaajaan painamalla jonkin aikaa [1]. Painamalla jonkin aikaa [0] voit syöttää ulkomaanpuhelun tunnuksen.

Näppäin	Kuvaus
	Erikoismerkkien syöttäminen. Painamalla jonkin aikaa [#] voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänettömän profiilin. Painamalla jonkin aikaa [*] voit syöttää tauon.
 (vasemmalla)	Puhelimen äänenvoimakkuuden säätö. Perustilassa tällä näppäimellä voi säätää näppäinänten voimakkuuden. Kun puhelimen kansi on suljettuna, voit ottaa käyttöön ulkoisen näytön painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.
 (oikealla)	Painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa voit ottaa käyttöön kamerasovelluksen. Kameratilassa voit tällä näppäimellä vaihtaa käytettävää kameralinssiä.

Näyttö

Osat

Näytössä on kolme osaa.

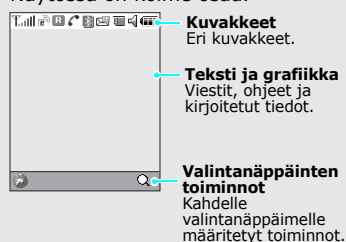

☒ Toiminto voi vaihdella riippuen operaattorista.

Kuvakkeet

-  Vastaanotetun signaalin voimakkuus
-  Palveluja käytetään 2.5G-verkossa; tietoja siirrettäessä tämä kuvake liikkuu
-  Palveluja käytetään 3G-verkossa; tietoja siirrettäessä tämä kuvake liikkuu
-  Verkkovierailuominaisuus käytössä
-  Äänipuhelu on kesken

Kuvakkeet (jatkuu)



Peittoalueen ulkopuolella; et voi soittaa etkä vastaanottaa äänipuheluja



Videopuhelu on kesken



Peittoalueen ulkopuolella; et voi soittaa etkä vastaanottaa videopuheluja



Bluetooth on päällä ► s. 75
Dataa lähetettäessä tämä kuvake vilkkuu punaisena ja sinisenä.



Yhdistetty Bluetooth-kuulokemikrofoniin tai handsfree-laitteeseen



Infrapunaportti on päällä
► s. 76



Muistikortti asetettu



Yhdistetty tietokoneeseen USB-portin kautta



Internetin selaaminen tietokoneella käyttämällä puhelinta modeemina



Yhdistetty turvalliseen Web-sivustoon

Kuvakkeet (jatkuu)



Uusi viesti; viestityypin mukaan voi näkyä seuraavat kuvakkeet.

- : tekstiviesti
- : multimediaviesti liitteiden kanssa tai ilman
- : sähköpostiviesti
- : vastaajaviesti
- : WAP-palveluviesti
- : asetusviesti



Saapuneet-kansio täynnä; viestityypin mukaan voi näkyä seuraavat kuvakkeet.

- : tekstiviesti
- : multimediaviesti liitteiden kanssa tai ilman
- : sähköpostiviesti
- : vastaajaviesti
- : WAP-palveluviesti
- : asetusviesti



Profiiliasetus ► s. 70

- : Normaali
- : Kokous
- : Auto
- : Äänetön
- : Ulkotila



Akun lataustaso

Valikkotoimintojen käyttäminen

Valinta-näppäinten käyttäminen

Valintanäppäinten toiminnot vaihtelevat käytettävän ominaisuuden mukaan. Kulloinkin toiminto näkyy näytön alarivillä.



Vahvista näytössä näkyvä toiminto tai korostettu vaihtoehto painamalla vasenta valintanäppäintä.

Siirry edelliselle tasolle painamalla oikeaa valintanäppäintä.

- ☒ Vasempaan valintanäppäimeen on jokaisessa valikossa liitetty jokin eniten käytetty alivalikko. Näin voit nopeasti käyttää yleisimmin käytettyjä valikkoja.

Vaihtoehdon valitseminen

1. Painamalla asianomaista valintanäppäintä tai ☐-näppäintä pääset valikkotilaan.
2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimillä.
3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla **<Valitse>**, **<OK>** tai ☐.
4. Poistu valitsemalla jompikumpi seuraavista tavoista:
 - Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla **<Takaisin>**.
 - Palaa perustilaan painamalla [].

Pika-näppäinten käyttäminen

Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Asetukset** → **Puhelin** → **Kieli** → **Näyttöteksti**.
2. Valitse kieli.
3. Paina <**Tallenna**>.

Soittoääni

Voit vaihtaa soittoäänen muuttamalla parhaallaan valittuna olevan ääniprofiilin ominaisuuksia.

Profiilin ominaisuuksien muuttaminen:

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa ääniprofiilia.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Muokkaa**.
4. Valitse **Äänipuhelun soittoääni** ja valitse äänipuhelujen soittoääni.
5. Paina <**Valitse**>.
6. Valitse **Videopuhelun soittoääni** ja valitse videopuhelujen soittoääni.

7. Paina <**Valitse**>.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Ääniprofiilin muuttaminen:

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Valitse haluamasi profiili.

Perustilan taustakuva

Voit asettaa perustilan taustakuvan.

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Asetukset** → **Näyttö** → **Taustakuva**.
2. Selaa kuvaruutuun painamalla [Vasen] tai [Oikea].
3. Valitse kuva ja paina <**Aseta**>.

Äänetön toimintatila

Voit nopeasti aktivoida äänettömän toimintatilan, jolloin et häiritse muita ihmisiä.

Paina jonkin aikaa [#] perustilassa.

Puhelimen lukitseminen

Voit estää muita käyttämästä puhelinta asettamalla siihen salasanan.

1. Paina perustilassa  ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Vaihda puhelimen salasana**.
2. Anna oletussalasana "00000000" ja paina **<Vahvista>**.
3. Anna uusi 4 - 8-numeroinen salasana ja paina **<Vahvista>**.
4. Anna uusi salasana uudelleen ja paina **<Vahvista>**.
5. Valitse **Puhelinlukitus**.
6. Valitse **Päälle**.
7. Anna salasana ja paina **<Vahvista>**.

Puhelun soittaminen ja vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

Äänipuhelun soittaminen:

1. Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [].
3. Lopeta puhelu painamalla [].

Videopuhelun soittaminen:

1. Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [], niin toinen henkilö tulee näkyviin.

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [].
2. Jos kyseessä on videopuhelu, paina **<Näytä minut>**, jos haluat, että toinen osapuoli näkee sinut.
3. Lopeta puhelu painamalla [].

Äänen-voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Paina [/].

Lisäominaisuudet

Kamera, pelit, WAP ja muut erikoisominaisuudet

Kameran käyttäminen

Valokuvan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Paina [📷], jos haluat vaihtaa sisäisen linssin ulkoiseksi tai päinvastoin.
3. Osoita kuvattavaa kohdetta kameran linssillä ja tarkenna kuva.
4. Ota valokuva painamalla ☐.
5. Ota toinen valokuva painamalla ☐.

Valokuvan katsominen

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Kuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon nauhoittaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Siirry nauhoitustilaan painamalla [1].
3. Paina [📷], jos haluat vaihtaa sisäisen linssin ulkoiseksi tai päinvastoin.
4. Aloita nauhoitus painamalla ☐.
5. Lopeta nauhoitus painamalla ☐. Video tallentuu automaattisesti.
6. Nauhoita toinen video painamalla ☐.

Videon toistaminen

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Videot**.
2. Valitse haluamasi video.

Mediatiedostojen toistaminen

Media-tiedostojen kopioiminen puhelimeen

Vaihtoehdot:

- Lataus langattomasta verkosta ► s. 41
- Lataus tietokoneesta Samsung PC Studio:n avulla ► Samsung PC Studio:n käyttöopas
- Tiedostojen kopioiminen muistikortille ja kortin asettaminen puhelimeen. ► s. 22
- Vastaanotto infrapuna- tai Bluetooth-yhteyden kautta ► s. 76, s. 75.

Toistoluettelon luominen

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Sovellukset** → **Mediasoitin**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Avaa toistoluettelo**.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää** → **Kansio** tai **Tiedostot**.
4. Valitse haluamasi tiedostot tai siirry haluamasi kansion kohdalle.
5. Paina <**Valitse**> tai <**Lisää**>.

Media-tiedostojen toistaminen

1. Paina Mediasoitin-näytössä ☐.
2. Valitse haluamasi tiedosto.
3. Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:
 - ☐: Tauko tai toiston jatkaminen.
 - Ylös: Toistoluettelon avaaminen.
 - Vasemmalle: Siirtyminen edelliseen tiedostoon. Tällä näppäimellä voi siirtyä taaksepäin tiedostossa, kun näppäintä pidetään painettuna.
 - Oikealle: Siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Tällä näppäimellä voi siirtyä eteenpäin tiedostossa, kun näppäintä pidetään painettuna.
 - **A/V**: Äänenvoimakkuuden säätö.
 - Alas: Toiston lopetus.

Pelien pelaaminen

Pelin valinta

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Pelit ja muut** → haluamasi peli.
2. Käynnistä peli painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi [].

Powerinlinexin pelaaminen

1. Valitse **PLAY**.
2. Valitse hahmo.
3. Aloita peli painamalla <OK>.
4. Pane hahmo liikkeelle painamalla [Ylös].
5. Muuta suuntaa painamalla siirtymisnäppäimiä.

TheLastAgen pelaaminen

1. Valitse **START GAME**.
2. Valitse **New Game**.
3. Paina <SKIP> ja sitten <OK>.
4. Liikuta konetta eteenpäin painamalla [Ylös].
5. Muuta suuntaa painamalla siirtymisnäppäimiä.

Web-sivujen selaaminen

Langatonta Internetiä voi käyttää helposti sisäänrakennetun WAP (Wireless Application Protocol) -selaimen avulla. Voit käyttää erilaisia palveluja ja lukea päivitettyjä tietoja sekä ladata sisältöä Internetistä.

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa ☐ ja valitse **Internet** → **Siirry kotisivulle**.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Voit valita kohteita painamalla ☐.
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**>.
- Voit käyttää selaimen vaihtoehtoja painamalla <**Asetukset**>.

Yhteystietojen käyttäminen

- ☒ Toiminto voi vaihdella riippuen operaattorista.

Merkinnän lisääminen

Puhelimen muistiin:

1. Syötä puhelinnumero perustilassa.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna yhteystietoihin** → **Puhelin** → **Uusi** → numerotyyppi.
3. Määritä yhteystiedot:
Etunimi, Sukunimi,
Sähköpostiosoite (työ),
Sähköpostiosoite (koti),
Ryhmä, Kotisivu,
Syntymäpäivä ja Lisätietoja
(Työtehtävä, Osasto, Yritys,
Lempinimi ja Merkinnät).
4. Tallenna merkintä painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Tallenna**.

USIM/SIM-kortille:

1. Syötä puhelinnumero perustilassa.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna yhteystietoihin** → **SIM-kortti** → **Uusi**.

3. Määritä yhteystiedot korttityypin mukaan: Nimi, Puhelinnumero, Ryhmä ja Paikka.
4. Tallenna merkintä painamalla .

Merkinnän hakeminen

1. Paina perustilassa <🔍>.
2. Valitse merkintä.
3. Valitse numero ja soita painamalla [↶] tai siirry asetuksiin painamalla <**Valinnat**>.

Käyntikortin luominen ja lähettäminen

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Yhteystiedot** → **Oma käyntikortti**.
2. Määritä yhteystiedot.
3. Tallenna käyntikortti painamalla **<Valinnat>** ja valitsemalla **Tallenna**.
4. Jos haluat lähettää käyntikortin muille, siirry uudelleen **Oma käyntikortti** -valikkoon.
5. Paina **<Valinnat>** ja valitse **Lähetä käyntikortti** → haluamasi lähetystapa.

Viestien lähettäminen

☒ Toiminto voi vaihdella riippuen operaattorista.

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Viestit** → **Luo uusi** → **Tekstiviesti**.
2. Syötä viestin teksti.
3. Paina ☐.
4. Syötä vastaanottajien numerot.
5. Lähetä viesti painamalla ☐.

Multimedia-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Viestit** → **Luo uusi** → **Multimediaviesti**.
2. Syötä viestin aihe.
3. Valitse **Teksti**.
4. Syötä viestin teksti ja paina ☐.
5. Valitse **Kuva tai video** tai **Ääni**.
6. Lisää mediatiedosto.
7. Paina **<Valinnat>** ja valitse **Lähetä**.
8. Anna vastaanottajien numerot tai sähköpostiosoitteet.
9. Lähetä viesti painamalla ☐.

Tiedostojen lähettäminen multimedia-viestitse

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Viestit** → **Luo uusi** → **Tiedostopalvelu**.
2. Syötä viestin aihe.
3. Siirry **Viesti**-kenttään.
4. Syötä viestin teksti.
5. Siirry **Liitä tiedostot** -riville.
6. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää tiedostoja**, **Lisää käyntikortti** tai **Lisää vCalendar-merkintä**.
7. Valitse kuvat, videot, äänet, käyntikortit, tapahtumat tai tehtävät.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**.
9. Paina ☐.
10. Syötä vastaanottajien numerot tai/ja sähköpostiosoitteet.
11. Lähetä viesti painamalla ☐.

Sähköposti-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Viestit** → **Luo uusi** → **Sähköposti**.
2. Syötä sähköpostiviestin aihe.
3. Siirry **Viesti**-kenttään.
4. Kirjoita sähköpostiviestin teksti.
5. Siirry **Liitä tiedostot** -riville.
6. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää tiedostoja**, **Lisää käyntikortti** tai **Lisää vCalendar-merkintä**.
7. Valitse kuvat, videot, äänet, käyntikortit, tapahtumat tai tehtävät.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**.
9. Paina ☐.
10. Syötä sähköpostiosoitteet.
11. Lähetä viesti painamalla ☐.

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti (✉).

Multimedia-viestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.
3. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti (📎).

Sähköposti-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Viestit** → **Sähköpostit**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lataa**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitset otsikon, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Langattoman Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavat langattomat ominaisuudet: yhteys muihin Bluetooth-laitteisiin, puhelimen handsfree-käyttö ja puhelimen etäkäyttö.

Bluetooth-yhteyden päälle kytkeminen

Paina perustilassa ☐ ja valitse **Asetukset** → **Liitettävyyden** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen hakeminen ja pariliitoksen muodostaminen

1. Paina perustilassa ☐ ja valitse **Asetukset** → **Liitettävyyttä** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Hae uusi laite**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina **<OK>**.
Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, pariliitos on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa sovellus: **Yhteystiedot**, **Tiedostonhallinta** tai **Järjestelijä**.
2. Valitse lähetettävä tieto.
3. Paina **<Valinnat>** ja valitse **Lähetä käyntikortti/ ajoitettu tapahtuma/ tehtävä** → **Bluetoothin kautta**.
4. Valitse laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina **<OK>**.

Tietojen vastaanottaminen

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla **<Kyllä>**.

Muistikorttien käyttäminen

Muistikorteilla voi laajentaa puhelimen muistia.


Tärkeitä tietoja muistikorteista

- Usein tapahtuva tietojen poistaminen ja kirjoittaminen lyhentää muistikortin käyttöikää.
- Älä poista muistikorttia puhelimesta tai katkaise puhelimen virtaa, kun tietoja käytetään tai siirretään. Tämä voi johtaa tietojen häviämiseen ja/tai kortin tai puhelimen vahingoittumiseen.
- Älä altista muistikortteja voimakkaille iskuille.

- Älä kosketa muistikorttien liitäntöjä sormillasi tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi sitä pehmeällä liinalla.
- Säilytä muistikortteja poissa pienten lasten tai lemmikkieläinten ulottuvilta.
- Älä altista muistikortteja staattisen sähkön purkauksille ja/tai sähköisille häiriöille.
- Käytä Samsung-jälleenmyyjältä hankittua muistikorttia.

Muistikortin asettaminen


1. Työnnä muistikortti korttipaikkaan siten, että nimipuoli on alaspäin.

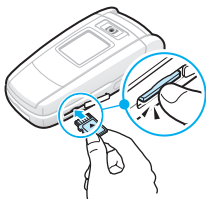

2. Paina korttia, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

Muistikortin poistaminen

1. Paina muistikorttia, jolloin se ponnahtaa ulos puhelimesta.

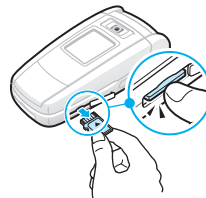

2. Vedä kortti pois korttipaikasta.

Tekstin syöttäminen

ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilat

Tietyissä toiminnoissa, kuten viesteissä, yhteystiedoissa tai kelloasetuksissa, voi kirjoittaa tekstiä ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilassa.

Tekstin syöttötilan vaihtaminen

Tekstin syöttötilan ilmaisin näkyy, kun kohdistin on tekstikentässä.

- Painamalla [*] voit siirtyä T9 (T9FAB) -tilasta ABC (ABC) -tilaan ja päinvastoin.
- Painamalla [*] voit vaihtaa kirjainkoon (T9FAB/T9FAB) tai siirtyä numerotilaan (123).
- Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä erikoismerkkitilaan (SYM).

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinsyöttötilan avulla voit näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen painalluksella.

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla [2] - [9]. Paina näppäintä kerran, kun syötät merkin. Voit esimerkiksi kirjoittaa sanan *terve* T9-tilassa painamalla [8], [3], [7], [8] ja [3].

T9-tilassa matkapuhelin yrittää ennustaa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.

2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
3. Kun sana on oikein näytössä, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei ole oikein, katso painamiasi näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat painamalla [0].
Esimerkiksi *ne* ja *me* vastaavat näppäimiä [6] ja [3].
4. Voit lisätä välin ja kirjoittaa seuraavan sanan painamalla [#].

T9-tilan käyttövinkkejä

- Painamalla [1] voit kirjoittaa pisteet tai heittomerkit automaattisesti.
- Kohdistinta voi siirtää painamalla [Vasen] tai [Oikea].
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [C]. Näytön voi tyhjentää painamalla [C]-näppäintä jonkin aikaa.

Uuden sanan lisääminen T9-sanastoon

Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Syötä lisättävä sana.
2. Painamalla [**O**] saat esiin painettuja näppäimiä vastaavat vaihtoehdot sanat. Kun vaihtoehdot sanat ovat lopussa, näytön alarivillä näkyy **Tavaa**.
3. Paina <**Tavaa**>.
4. Syötä haluamasi sana ABC-tilassa ja paina <**Lisää**>.

ABC-tilan käyttäminen

Paina haluamasi merkin näppäintä.

Näppäin	Merkit näyttöjärjestyksessä	
	Iso kirjain	Pieni kirjain
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C Ä Å Æ Γ Ç 2	a b c ä å æ γ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ð ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ö Ñ Ø 6	m n o ö ñ ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β ζ ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

ABC-tilan käyttövinkkejä

- Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen toistamiseen tai samassa näppäimessä olevan eri kirjaimen, odota, kun kohdistin siirtyy oikealle automaattisesti tai paina [Oikea]. Syötä sitten seuraava kirjain.
- Välin voi lisätä painamalla [#].
- Kohdistinta voi siirtää painamalla [Vasen] tai [Oikea].
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [C]. Näytön voi tyhjentää painamalla [C]-näppäintä jonkin aikaa.

Numerotilan käyttäminen

Numerotilassa voi syöttää numeroita. Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitalan käyttäminen

Erikoismerkkitalassa voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

Jos haluat	paina
saada esiin lisää erikoismerkkejä	[Ylös] tai [Alas].
valita erikoismerkin	vastaavaa numeronäppäintä.
poistaa erikoismerkin	[C].
lisätä erikoismerkin	<OK>.

Puhelujen soittamiseen liittyvät lisäasetukset

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [↵].

- ☒ • Painamalla [C] voit poistaa viimeisen numeron ja painamalla [C] jonkin aikaa voit tyhjentää koko näytön. Voit siirtää kohdistinta virheellisen numeron muokkaamiseksi.
- Painamalla jonkin aikaa [*] voit lisätä tauon numeroiden väliin.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [0]. Näyttöön tulee +-merkki.
2. Näppäile maakoodi, suuntanumero ja puhelinnumero sekä paina [↵].

Numeron valitseminen uudelleen

1. Saat esiin luettelon viimeksi käytetyistä numeroista painamalla perustilassa [↵].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [↵].

Yhteystietoihin tallennettuun numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut numeron yhteystietoihin, voit valita numeron yhteystiedoista. ► s. 33

Voit myös asettaa usein käytetyt numerot tiettyihin pikavalintanäppäiminä käytettäviin numeronäppäimiin. ► s. 35

USIM/SIM-kortilla olevan numeron valitseminen

1. Näppäile haluamasi puhelinnumeron paikkanimero perustilassa ja paina [#].
2. Hae valittava puhelinnumero.
3. Soita äänipuhelu painamalla <Puhelu> tai [↵] tai videopuhelu painamalla <Videopu..>.

Puhelun lopettaminen

Paina [⏏] tai sulje puhelin.

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, puhelin soi ja näyttöön tulee saapuvan puhelun kuva.

Vastaa puheluun painamalla [↵] tai <Vastaa>.

Vinkkejä puheluun vastaamiseen

- Jos **Vastaus kaikilla näppäimillä** on valittu, voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta [⏏] ja <Hylkää>. ► s. 72

- Kun **Aktiivikansi** on valittu, voit vastata puheluun avaamalla puhelimen kannen. ► s. 72
- Voit hylätä puhelun painamalla <**Hylkää**> tai [📞].
- Painamalla [▲/▼] voit torjua puhelun tai mykistää soittoaänen sivunäppäinasetuksen mukaan. ► s. 72

Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkastelu

Näytössä näkyy vastaamatta jääneiden puhelujen määrä.

1. Paina <**Näytä**>.
2. Selaa tarvittaessa vastaamatta jääneitä puheluja.
3. Valitse haluamasi numero painamalla [↵].

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kuulokemikrofonin avulla voit soittaa puheluja tai vastata niihin pitämättä puhelinta kädessä.

Kytke kuulokemikrofoni puhelimen vasemmalla sivulla olevaan liitäntään.

Kuulokemikrofonin painikkeet toimivat alla kuvatulla tavalla:

Jos haluat	paina
soittaa uudelleen viimeksi käytettyyn puhelinnumeroon	painiketta kahdesti.

Jos haluat	paina
vastata puheluun	painiketta.
lopettaa puhelun	painiketta.

Toiminnot puhelun aikana

Voit käyttää eri toimintoja puhelun aikana.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla [▲/▼].

[▲]-näppäimellä voi lisätä äänenvoimakkuutta ja [▼]-näppäimellä vähentää sitä.

Puhelun asettaminen pitoon / poimiminen

Puhelun voi asettaa pitoon tai sen voi poimia painamalla <**Pidä**> tai <**Palauta**>.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa toisen puhelun, jos verkko tukee sitä.

1. Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pidä**>.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
3. Siirry puhelujen välillä painamalla <**Vaihda**>.
4. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta** → **Lopeta pidossa oleva puhelu**.
5. Lopeta aktiivinen puhelu painamalla [📞].

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit parhaillaan puhelimesta jonkun toisen henkilön kanssa, jos verkko tukee sitä ja olet ottanut käyttöön koputusominaisuuden. ► s. 74

1. Vastaa puheluun painamalla [↶]. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Siirry puhelujen välillä painamalla <**Vaihda**>.
3. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta** → **Lopeta pidossa oleva puhelu**.
4. Lopeta aktiivinen puhelu painamalla [📞].

Puhelun siirtäminen

Voit siirtää aktiivisen puhelun pidossa olevalle soittajalle, jos verkko tukee tätä toimintoa. Tämän toiminnon avulla nämä kaksi soittajaa voivat puhua keskenään, vaikka sinut poistetaan puhelusta.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Siirrä**.

Kaiutinominaisuuden käyttäminen

Kaiutinominaisuuden avulla voit puhua ja kuunnella, vaikka puhelin on vähän matkan päässä. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Kaiutin** tai paina .

Bluetooth-kuulokemikrofonin käyttäminen

Lisävarusteena saatavan Bluetooth-kuulokemikrofonin avulla voit puhua puhelimesta pitämättä sitä korvaasi vasten. Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, puhelimen on ensin muodostettava pariiliitos kuulokemikrofonin kanssa. ► s. 75

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Vaihda kuulokemikrofoniin**.

Voit vaihtaa puhelun takaisin puhelimeen painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Vaihda puhelimeen**.

Mikrofonin poistaminen käytöstä (mykistys)

Voit tilapäisesti poistaa puhelimen mikrofonin käytöstä, jolloin toinen osapuoli ei kuule ääntäsi.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Mykistä**.

Voit palauttaa mikrofonin käyttöön painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Mykistys pois**.

Näppäinäänten vaimentaminen/ lähettäminen

Voit poistaa näppäinäänet käytöstä tai palauttaa ne käyttöön.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Vaimenna näppäinäänet** tai **Palauta näppäinäänet**.

- ☒ Kommunikoiminen puhelinvastaaajan tai automaattisen puhelinjärjestelmän kanssa edellyttää, että **Palauta näppäinäänet** -toiminto on valittuna.

Yhteystietojen käyttäminen

Yhteystiedot-valikon avulla voit hakea tai tallentaa yhteystietoja yhteystietoluetteloon. ► s. 33

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Yhteystiedot**.

Tekstiviestin lähettäminen

Voit luoda ja lähettää tekstiviestin muille henkilöille sekä aktiivisen puhelun osapuolille.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä tekstiviesti**. ► s. 44

DTMF-äänien sarjan lähettäminen

DTMF-ääniä käytetään puhelimessa äänitaajuusvalintaan.

Voit lähettää DTMF-äänet ryhmänä, kun olet syöttänyt koko lähetettävän numeron tai kun noudat numeron yhteystiedoista. Tästä toiminnosta on hyötyä syötettäessä salasanaa tai tilinumeroa esimerkiksi automaattiseen pankkipalveluun.

1. Kun olet yhteydessä puhelinpalvelujärjestelmään, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä DTMF**.
2. Syötä lähetettävä numero ja paina <**Lähetä**>.

Muistion lisääminen

Voit lisätä muistion puhelun aikana.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Muistio**. ► s. 63

Neuvottelupuhelun soittaminen

Tämän ominaisuuden avulla voit liittää jopa kuusi henkilöä usean osapuolen neuvottelupuheluun.

Operaattorin täytyy tukea neuvottelupuhelua, jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta.

Neuvottelupuhelun muodostaminen

1. Soita ensimmäiselle osapuolelle.
2. Soita toiselle osapuolelle. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**. Ensimmäinen osapuoli lisätään neuvottelupuheluun.
4. Voit halutessasi soittaa toiselle henkilölle tai vastata saapuvaan puheluun.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**.
6. Toista vaiheita 4 ja 5 tarvittaessa.

Keskustelu yhden osapuolen kanssa

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Erota**.
2. Valitse nimi tai numero osanottajaluettelosta.
Voit puhua kyseisen henkilön kanssa kahden kesken sillä aikaa, kun muut osanottajat keskustelevat keskenään.
3. Voit palata neuvotteluun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Liitä**.

Yhden osanottajan poistaminen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lopeta puhelu**.
2. Valitse nimi tai numero osanottajaluettelosta.
Osanottaja poistetaan puhelusta, mutta puhelu jatkuu muiden osanottajien kesken.
3. Lopeta neuvottelupuhelu painamalla [].

Videopuheluominaisuuden käyttäminen

3G (UMTS) -verkossa puhelimella voi soittaa tai vastaanottaa videopuhelun, jolloin näet toisen osapuolen keskustelun aikana. Toisen osapuolen puhelimen on tuettava videopuheluominaisuutta.

Videopuhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [].

Videopuheluun vastaaminen

Voit vastaanottaa videopuhelun samalla tavalla kuin äänipuhelunkin. Painamalla <**Näytä minut**> voit sallia, että toinen osapuoli näkee sinut.

Videopuheluvaihtoehtojen käyttäminen

Videopuhelun aikana voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Kaiutin / Kaiutin pois päältä:** Kaiuttimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- **Vaihda kuulokemikrofoniin / Vaihda puhelimeen:** Puhelun siirtäminen Bluetooth-kuulokemikrofoniin tai takaisin puhelimeen.
- **Mykistä kamera:** Kameran poisto käytöstä.
- **Mykistä puhe:** Mikrofonin mykistys.
- **Mykistä kaikki:** Kameran sulkeminen ja mikrofonin mykistäminen.
- **Vaimenna näppäinäänet:** Näppäinäänten vaimennus.
- **Zoomaus:** Zoomausohjauspalkin näyttö.
- **Valoisuus:** Valoisuusohjauspalkin näyttö.
- **Tehosteet:** Kuvan värisävyjen muuttaminen.
- **Piilota tiedot / Näytä tiedot:** Videopuhelun tietojen piilotus tai näyttö.
- **Lähetä DTMF:** DTMF-äänien lähetyks ryhmänä, kun olet syöttänyt koko lähetettävän numeron tai noutanut numeron yhteystiedoista.
- **Videokuvan laatu:** Muuta kuvan laatu.
- **Lopeta puhelu:** Lopeta videopuhelu.

Valikkotoiminnot

Luettelo kaikista valikkotoiminnoista

Puheluloki (Valikko 1)

Puheluloki-valikon avulla voit tarkastella soitettuja, vastaanotettuja tai vastaamatta jääneitä puheluja, puhelujen pituuksia ja niiden kustannuksia.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa ☐ ja valitsemalla **Puheluloki**.

Ei vastatut puhelut (Valikko 1.1)

Tässä valikossa näkyy viimeisimmät vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelutiedon käyttö

1. Selaa haluamasi nimen tai numeron kohdalle. Puheluluettelossa näkyy myös puhelun toisto.
2. Valitse numero painamalla [] tai katso puhelun tiedot painamalla ☐.

Puhelutietojen vaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet puheluluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **<Valinnat>**:

- **Lisätiedot:** Tarkastele valitun tietoja.
- **Äänipuhelu:** Soita äänipuhelu.
- **Videopuhelu:** Soita videopuhelu.
- **Käytä numeroa:** Sijoita valittu numero normaaliin valintanäyttöön.

- **Tallenna yhteystietoihin:** Tallenna valittu numero yhteystietoihin.
- **Lähetä viesti:** Lähetä viesti valittuun numeroon käyttämällä tekstiviesti-, multimediasviesti- tai tiedostopalvelua.
- **Poista:** Poista puhelutieto.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki tiedot.

Soitetut puhelut (Valikko 1.2)

Tässä valikossa näkyy viimeisimmät soitetut puhelut.

Vastatut puhelut (Valikko 1.3)

Tässä valikossa näkyy viimeisimmät vastatut puhelut.

Nykyiset yhteystiedot (Valikko 1.4)

Tässä valikossa näkyy kaikki yhteyshenkilöt, joille olet soittanut, joiden puheluihin olet vastannut tai joiden puheluihin et ole vastannut.

Poista kaikki (Valikko 1.5)

Tämän valikon avulla voit poistaa kaikki tietyn puhelutyypin tiedot.

1. Valitse poistettava puhelutyyppi painamalla ☐.
2. Paina **<Poista>**.
3. Vahvista poisto painamalla **<Kyllä>**.

Datapuhelut (Valikko 1.6)

Tämän valikon avulla voit tarkastella lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen kokonaismäärää.

Voit nollata laskurin tai kaikki laskurit painamalla **<Valinnat>** ja valitsemalla **Nollaa** tai **Nollaa kaikki**.

Puhelukustannukset (Valikko 1.7)

Tämä verkko-ominaisuus näyttää puhelujen kustannukset. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos USIM/SIM-kortti tukee sitä. Huomaa, että tätä ominaisuutta ei ole tarkoitettu käytettäväksi laskutukseen.

- **Kustannukset yhteensä:** Tarkista kaikkien puhelujesi kustannukset. Jos kokonaiskustannukset ylittävät enimmäissumman, joka on asetettu kohdassa **Muokkaa kustannusrajaa**, laskuri täytyy nollata ennen uuden puhelun soittamista.
- **Edellisen puhelun kustannus:** Tarkista edellisen puhelun hinta.
- **Enimmäiskustannus:** Tarkista asetettu kustannusraja.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **<Valinnat>**:

- **Nollaa puhelukustannukset:** Nollaa kustannuslaskurit.
- **Muokkaa kustannusrajaa:** Aseta puhelukustannusten enimmäisraja.
- **Valuutan asetukset:** Aseta yksikkökohtainen hintaraja, jota käytetään puhelukustannuksia laskettaessa.

Puhelukestot (Valikko 1.8)

Tässä valikossa näkyy soitettujen ja vastattujen ääni- ja videopuhelujen ajat. Operaattorin laskuttama aika vaihtelee.

-  **Soitetut yhteensä:** Tarkista soittamiesi puhelujen yhteispituus.
-  **Vastatut yhteensä:** Tarkista vastaanottamiesi äänipuhelujen yhteispituus.
-  **Soitetut yhteensä:** Tarkista soittamiesi videopuhelujen yhteispituus.
-  **Vastatut yhteensä:** Tarkista vastaanottamiesi videopuhelujen yhteispituus.

Voit nollata laskurin tai kaikki laskurit painamalla **<Valinnat>** ja valitsemalla **Nollaa** tai **Nollaa kaikki**.

Yhteystiedot (Valikko 2)

Voit tallentaa puhelinnumerot USIM/SIM-kortille ja puhelimen muistiin. USIM/SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään yhdessä yhtenä yhteystietoluettelona. **Yhteystiedot**-valikon avulla voit hallita yhteystietoluettelon merkintöjä.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa ☐ ja valitsemalla **Yhteystiedot**.

Etsi yhteystieto (Valikko 2.1)

Tämän valikon avulla voit hakea numeroita yhteystietoluettelosta.

☒ Voit siirtyä nopeasti tähän valikkoon painamalla <Q> perustilassa.

Merkinnän hakeminen

1. Syötä haettavan nimen alkukirjaimet.
2. Valitse haluamasi nimi luettelosta.
3. Soita numeroon painamalla [↵] tai muokkaa yhteystietoja painamalla ☐.

Yhteystietojen vaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet yhteystietoluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <Valinnat>:

- **Lisätiedot:** Lue yhteystiedot.
- **Muokkaa:** Muokkaa yhteystietoja.
- **Videopuhelu:** Soita videopuhelu.
- **Lisää uusi yhteystieto:** Lisää uusi yhteyshenkilö.

- **Poista:** Poista yhteyshenkilön tiedot.
- **Etsi ryhmiä:** Tarkastele soittajaryhmien luetteloa.
- **Palvelunumero:** Käytä palveluntarjoajan määrittämiä palvelunumeroita. Tämän vaihtoehdon näkyminen valikossa riippuu USIM/SIM-kortista.
- **Poista kaikki:** Poista kaikkien yhteyshenkilöiden tiedot.

Kun esillä on yhteyshenkilön tiedot, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <Valinnat>:

- **Muokkaa:** Muokkaa yhteystietoja.
- **Lähetä viesti:** Lähetä viesti valittuun numeroon käyttämällä tekstiviesti-, multimediateksti- tai tiedostopalvelua.
- **Lisäasetukset:** Käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot:
Kuva: Määritä soittajan kuva, joka näkyy, kun saat puhelun kyseisestä numerosta.
Soittoääni: Määritä soittoääni, joka kuuluu, kun saat puhelun kyseisestä numerosta.
Viestiääni: Valitse melodia tai ääni, joka kuuluu, kun saat viestin kyseisestä numerosta.
- **Lisää pikavalintaan:** Aseta numero pikavalintanumeroksi.
- **Videopuhelu:** Soita videopuhelu.
- **Kopioi SIM-kortille/Kopioi puhelimeen:** Kopioi numero puhelimen muistiin tai USIM/SIM-kortille.

- **Lähetä käyntikortti:** Lähetä yhteystiedot tekstiviestillä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun, Bluetooth-yhteyden tai infrapunaportin kautta.
- **Käytä numeroa:** Kopioi numero normaaliin valintanäyttöön.
- **Poista:** Poista yhteystiedot.

Uusi yhteystieto (Valikko 2.2)

Tämän valikon avulla voit lisätä uuden yhteystiedon yhteystietoluetteloon.

Numeron tallentaminen puhelimen muistiin

1. Valitse **Puhelin**.
2. Paina [Alas] ja muuta asetuksia tai syötä yhteyshenkilön tiedot.
 - **Etunimi/Sukunimi:** Anna nimi.
 - **Puhelinnumero:** Lisää matkapuhelimen numero.
 - **Sähköposti (työ):** Anna työpaikan sähköpostiosoite.
 - **Sähköposti (koti):** Anna henkilökohtainen sähköpostiosoite.
 - **Ryhmä:** Määritä soittajaryhmä.
 - **Kotisivu:** Syötä kotisivun osoite.
 - **Syntymäpäivä:** Syötä henkilön syntymäpäivä.
 - **Lisätietoja:** Syötä tehtävänimike, osasto, yritys, kutsumanimi ja lisätietoja henkilöstä.

3. Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot lisätietojen syöttämiseksi:

- **Lisäasetukset:** Määritä yhteyshenkilölle soittajan tunnuskuva, soittoaani tai viestiäni.
- **Lisää puhelinnumero:** Lisää numeroluokka yhteyshenkilölle.
- **Poista til telefonnummer:** Poista valittu numeroluokka yhteystiedosta.
- **Vaihda tyyppiä:** Muuta yhteystiedon numerotyyppiä.
- **Merkitse videopuhelu:** Aseta valittu numero videopuhelunumeroksi.

4. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Numeron tallentaminen USIM/SIM-kortille

1. Valitse **SIM-kortti**.
2. Paina [Alas] ja muuta asetuksia tai syötä yhteyshenkilön tiedot.
 - **Nimi:** Anna nimi.
 - **Puhelinnumero:** Syötä puhelinnumero.
 - **Email (USIM):** Anna sähköpostiosoite.
 - **Ryhmä (USIM):** Määritä soittajaryhmä.
 - **Paikka:** Määritä paikknumero.



Kun käytät USIM-korttia, voit syöttää lisänumeroita painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lisää kohde**.

3. Tallenna yhteystiedot painamalla ☐.

Ryhmät (Valikko 2.3)

Tämän valikon avulla voit järjestää yhteyshiedot soittajaryhmiin.

Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

1. Valitse ryhmä.
2. Valitse haluamasi henkilöt painamalla ☐.
3. Paina <Tallenna>.

Soittajaryhmien hallinta

Kun esillä on ryhmäluettelo, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <Valinnat>:

- **Näytä jäsenet:** Tarkastele valitun ryhmän jäseniä.
- **Lisää jäsen:** Lisää yhteyshenkilöitä valittuun ryhmään.
- **Lisää ryhmä:** Lisää uusi ryhmä.
- **Nimeä ryhmä uudelleen:** Vaihda ryhmän nimi.
- **Poista ryhmä:** Poista valittu ryhmä.
- **Poista kaikki ryhmät:** Poista kaikki ryhmät oletusryhmät mukaan lukien.

Pikavalinta (Valikko 2.4)

Tämän valikon avulla voit liittää pikavalintanumeron (2 - 9) kahdeksaan useimmin tarvitsemaasi numeroon.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse näppäin **2 - 9**. Näppäin **1** on varattu vastaajapalvelulle.
2. Valitse haluamasi henkilö yhteyshietoluettelosta.
3. Sela numeron kohdalle, jos numeroita on useampi kuin yksi.
4. Paina <Valitse>.

Pikavalintanumeroiden hallinta

Kun esillä on pikavalintanäyttö, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <Valinnat>:

- **Lisää:** Määritä numero vapaalle näppäimelle.
- **Lisätiedot:** Tarkastele pikavalinnan tietoja.
- **Videopuhelu:** Soita videopuhelu.
- **Muuta:** Määritä eri numero käytössä olevalle näppäimelle.
- **Poista:** Poista pikavalinta-asetus.

Pikavalintanumeroiden valinta

Paina hetken aikaa haluamaasi näppäintä perustilassa.

Oma käyntikortti (Valikko 2.5)

Tämän valikon avulla voit luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.

Käyntikortin tallentaminen

Käyntikortin luominen tapahtuu samalla tavalla kuin numeron tallentaminen puhelimen muistiin. ► s. 34

Käyntikorttivaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut käyntikortin, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa:** Muokkaa käyntikorttia.
- **Lähetä käyntikortti:** Lähetä käyntikortti tekstiviestissä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun, Bluetooth-yhteyden tai infrapunaportin kautta.
- **Poista:** Poista käyntikortti.

Kopioi kaikki (Valikko 2.6)

Tämän valikon avulla voit kopioida kaikki USIM/SIM-kortille tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin tai päinvastoin.

Oma numero (Valikko 2.7)

Tämän ominaisuuden avulla voit tarkistaa puhelinnumerosi tai määrittää nimen kuhunkin numeroon. Tässä tehty muutokset eivät vaikuta USIM/SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin.

Palvelunumero (Valikko 2.8)

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos USIM/SIM-kortti tukee palvelunumeroita (SDN, Service Dialling Numbers). Tämän valikon avulla voit tarkastella operaattorin määrittämiä palvelunumeroita, kuten hätänumeroita, numerotiedustelun numeroa ja vastaajapalvelun numeroa.

1. Selaa haluamasi numeron kohdalle.
2. Paina <**Puhelu**> tai [↵].

Asetukset (Valikko 2.9)

Tämän valikon avulla voit vaihtaa yhteystietoluettelon tietojen oletusasetukset.

- **Katseluasetukset:** Valitse, lajitellaanko yhteystietoluettelo sukunimen tai etunimen mukaan.
- **Oletussäilytysasetukset:** Valitse oletusmuistipaikka, johon yhteystiedot tallennetaan. Jos valitset **Valinnainen**, puhelin kysyy muistipaikkaa, kun tallennat numeron.

Muistin tila (Valikko 2.0)

Tämän valikon avulla voit tarkastella yhteystietoihin tallentamiesi yhteystietojen määrää ja siihen mahtuvien tietojen kokonaismäärää.

Sovellukset (Valikko 3)

Tämän valikon avulla voit toistaa mediatiedostoja, nauhoittaa puhemuistion, asettaa aikavyöhykkeen tai käyttää puhelinta laskimena tai muuntimena.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa ☐ ja valitsemalla **Sovellukset**.

SAT (Valikko 3.1)

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos käytössä on USIM/SIM AT -kortti, joka tarjoaa lisäpalveluja, kuten uutisia, sääennusteita, urheilutuloksia, viihdettä ja paikannuspalveluja. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella operaattorin mukaan.

Lisätietoja saat USIM/SIM-kortin ohjeista tai operaattoriltasi.

Mediasoitin (Valikko 3.2)

Tämän valikon avulla voit nauttia mediatiedostoista, kuten videoleikkeistä ja musiikkitiedostoista. Voit myös toistaa suoratoistosisältöä.

Mediatiedostojen lataaminen tai vastaanottaminen

Voit tallentaa mediatiedostoja puhelimen muistiin seuraavasti:

- Lataus langattomasta verkosta ► s. 41
- Lataus tietokoneesta Samsung PC Studio:n avulla ► Samsung PC Studio:n käyttöopas
- Vastaanotto infrapuna- tai Bluetooth-yhteyden kautta ► s. 76, s. 75

- Kopioi tiedostot muistikortille ja aseta kortti puhelimeen

Toistoluettelon luominen

Voit toistaa mediatiedostoja lisäämällä ne toistoluetteloon.

1. Paina Mediasoitin-näytössä ☐.
2. Paina <Valinnat> ja valitse **Lisää**.
3. Valitse **Kansio** tai **Tiedostot**.
4. Valitse haluamasi tiedostot tai siirry haluamasi kansion kohdalle.
5. Paina <Valitse> tai <Lisää>.
6. Toista tiedostot painamalla ☐.

Mediatiedostojen toistaminen

1. Paina Mediasoitin-näytössä ☐.
2. Valitse tiedosto. Tiedosto toistetaan.

Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
☐	Tauko tai toiston jatkaminen.
Vasemmalle	Siirtyminen edelliseen tiedostoon. Tällä näppäimellä voi siirtyä taaksepäin tiedostossa, kun näppäintä pidetään painettuna.
Oikealle	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Tällä näppäimellä voi siirtyä eteenpäin tiedostossa, kun näppäintä pidetään painettuna.

Näppäin	Toiminto
Ylös	Toistoluettelon avaus.
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätö.
Alas	Toiston lopetus.

Mediasoitimen vaihtoehtojen käyttäminen

Toiston aikana voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **<Valinnat>**:

- **Tauko/Jatka:** Tauko tai toiston jatkaminen.
- **Lopeta:** Lopeta toisto.
- **Lähetä:** Lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun, Bluetooth-yhteyden tai infrapunayhteyden kautta. Voit myös lähettää valitun tiedoston verkossa olevaan media-albumiin, jos sellainen on käytettävissä.
- **Lisää toistoluetteloon:** Lisää valittu tiedosto käytössä olevaan toistoluetteloon.
- **Avaa toistoluettelo:** Tarkastele toistoluetteloa.
- **Aktivoi avain:** Hanki uusi lisenssiavain, kun valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Aktivoi avain uudelleen:** Hanki uusi lisenssiavain, vaikka valitun DRM-tiedoston avain ei ole vanhentunut.
- **Siirry tiedostonhallintaan:** Siirry Videot-kansioon.
- **Piilotettu Bluetoothilta:** Piilota valittu tiedosto, jolloin muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.

- **Näkyvät Bluetoothille:** Jaa valittu tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Näytä ohjauspalkki / Piilota ohjauspalkki:** Näytä tai piilota mediasoitimen ohjauspalkki.
- **Lisätiedot:** Lue tiedostoa koskevat tiedot.
- **Soittimen asetukset:** Muuta mediatiedostojen soiton oletusasetuksia.

Toiston valinnat: Valitse uudelleentoistotila.

Äänenvoimakkuus: Valitse äänenvoimakkuus.

Ohjain: Näytä tai piilota mediasoitimen ohjauspalkki.

Audiosoitimen ulkoasu: Valitse ulkoasukuva.

- **VOD-asetukset:** Valitse yhteysprofiili, jota käytetään yhteydessä videosuoratoistopalvelimen kanssa. Voit myös luoda profiiliin tai muokata sitä. ► s. 77
- **Avainten hallinta:** Voit hallita hankkimiasi lisenssiavaimia.

Toistoluettelovaihtoehtojen käyttäminen

Mediasoitin-näytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot siirtymällä toistoluetteloon painamalla [Ylös] ja painamalla **<Valinnat>**:

- **Toista:** Toista valittu tiedosto.
- **Lisää:** Lisää kansio toistoluetteloon.
- **Poista:** Poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot aktiivisesta toistoluettelosta.
- **Siirrä:** Siirrä valittu tiedosto haluamaasi kohtaan aktiivisessa tai toisessa toistoluettelossa.

- **Kopioi:** Tee kopio aktiivisesta tai toisesta toistoluettelosta valitusta tiedostosta.
- **Poista luettelo:** Poista valittu toistoluettelo.
- **Nimeä luettelo uudelleen:** Vaihda toistoluettelon nimi.
- **Uusi luettelo:** Lisää uusi toistoluettelo.

Puhemuistio (Valikko 3.3)

Tämän valikon avulla voit nauhoittaa puhemuistioita.

Puhemuistion nauhoittaminen

1. Aloita nauhoitus painamalla .
2. Puhu mikrofoniiin.
Voit keskeyttää nauhoituksen tai jatkaa sitä painamalla .
3. Paina lopuksi **<Lopeta>**. Puhemuistio tallentuu automaattisesti.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina Puhemuistio-näytössä **<Valinnat>** ja valitse **Siirry ääniin**.
2. Valitse **Puhemuistiot**-kansio.
3. Valitse puhemuistio. Muistion toisto alkaa.

Toistonäytössä voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
	Aloita toisto.
Ylös	Siirry toistotilaan tai takaisin nauhoitustilaan.
Vasemmalle	Siirry taaksepäin.
Oikealle	Siirry eteenpäin.
A/V	Säädä äänenvoimakkuus.
Alas	Lopeta toisto.

Puhemuistion vaihtoehtojen käyttäminen

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **<Valinnat>**:

- **Toista/Jatka:** Toista puhemuistio tai jatka toistoa.
- **Lopeta:** Lopeta toisto.
- **Tallenna:** Nauhoita uusi puhemuistio.
- **Lähetä:** Lähetä puhemuistio multimediaviestissä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun, Bluetooth-yhteyden tai infrapunaportin kautta.
- **Siirry ääniin:** Siirry **Äänet**-kansioon.
- **Omat äänet:** Siirry nauhoitettujen puhemuistioiden luetteloon.
- **Nimeä uudelleen:** Vaihda puhemuistion nimi.

- **Poista:** Poista valittu puhemuistio.
- **Piilotettu Bluetoothilta:** Piilota puhemuistio, jolloin muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.
- **Näkyv Bluetoothille:** Jaa puhemuistio muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Lisätiedot:** Tarkastele valitun puhemuistion tietoja.
- **Tallennusasetukset:** Muuta puhemuistion nauhoituksen oletusasetuksia.
Oletusnimi: Vaihda puhemuistion oletusetuliite.
Tallennuksen kesto: Valitse enimmäistallennusaika.

Maailmankello (Valikko 3.4)

Tämän valikon avulla voit asettaa paikallisen aikavyöhykkeen ja katsoa, mitä kello on muissa maailman osissa.

Paikallisen aikavyöhykkeen asettaminen

1. Valitse omaa aikavyöhykettäsi vastaava kaupunki maailmakartalta painamalla [Vasen] tai [Oikea]. Kun aikajana liikkuu, esiin tulee kyseisen vyöhykkeen kellonaika ja päivämäärä.
2. Tallenna aikavyöhyke painamalla ☐.

Ulkomaalaisen aikavyöhykkeen katsominen ja asettaminen

1. Paina maailmankartalla [Alas].
2. Valitse haluamasi ulkomaalainen aikavyöhyke painamalla [Vasen] tai [Oikea].
3. Tallenna aikavyöhyke painamalla ☐.

Kesäajan käyttöönotto

1. Paina maailmankartalla <Valinnat> ja valitse **Kesäaika**.
2. Valitse haluamasi aikavyöhyke (tai aikavyöhykkeet) painamalla ☐.
3. Paina <Valitse>.
4. Paina <Valinnat> ja valitse **Tallenna**.

Laskin (Valikko 3.5)

Tämän valikon avulla voit tehdä peruslaskutoimintoja, kuten yhteenlasku-, vähennys-, kerto- ja jakolaskutoimintoja.

Laskutoimituksen suorittaminen

1. Anna ensimmäinen numero.
Lisää desimaalierotin painamalla [#].
2. Syötä laskutoiminnon operaattori siirtymisnäppäimillä.
3. Anna toinen luku.
4. Katso tulos painamalla ☐.

Laskurin vaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Yhtäkuin:** Katso tulos.
- **Aiempi laskutoimitus:** Katso aiemman laskutoimituksen tulos.
- **Tallenna muistiin:** Tallenna arvo laskimen muistiin.
- **Nouda muistista:** Nouda tallennettu arvo.
- **Tyhjennä muisti:** Poista tallennetut arvot.

Muunnin (Valikko 3.6)

Tämän valikon avulla voit tehdä yleisiä muuntotoimintoja esimerkiksi valuutalle ja lämpötilalle.

Muunnoksen tekeminen

1. Valitse haluamasi muunnos.
 2. Valitse alkuperäinen mittayksikkö painamalla [Vasen] tai [Oikea] ja paina sitten [Alas].
 3. Anna muunnettava arvo.
 - Desimaalierottimen voi lisätä painamalla [#].
 - Lämpötilan voi muuttaa positiiviseksi (+) tai negatiiviseksi (-) painamalla [*].
 4. Paina [Alas].
 5. Valitse kohdeyksikkö painamalla [Vasen] tai [Oikea].
- Näyttöön tulee antamaasi arvoa vastaava arvo.

Muuntimen vaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Pyyhi:** Poista nykyiset arvot.
- **Käänteinen:** Vaihda muunnon suunta.
- **Valuuttakurssit:** Tarkastele valuuttakurssien luetteloa.

Internet (Valikko 4)

Puhelimen WAP (Wireless Application Protocol) -selaimella voi käyttää langatonta Internetiä. WAP-selaimen avulla voit saada ajanmukaisia tietoja ja erilaista mediasisältöä, kuten taustakuvia, soittoaaniä ja musiikkiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla ☐ perustilassa ja valitsemalla **Internet**.

Siirry kotisivulle (Valikko 4.1)

Voit käynnistää WAP-selaimen ja siirtyä palveluntarjoajan määrittämän WAP-palvelun kotisivulle.

WAP-selaimen toimintojen valitseminen

WAP-selaimessa:

Jos haluat	paina
selata selaimen kohteita	[Ylös] tai [Alas].
valita selaimen kohteen	☐ .
palata edelliselle sivulle	<Takaisin>.

Valikon vaihtoehtojen käyttäminen

Saat miltä tahansa WAP-sivulta käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <Asetukset>:

- **Siirry kotisivulle:** Palaa kotisivulle.
- **Anna URL-osoite:** Syötä halutun Web-sivuston URL-osoite.
- **Lataa uudelleen:** Päivitä esillä oleva sivu.
- **Lisää suosikki:** Lisää nykyinen sivu suosikkiluetteloon.
- **Suosikit:** Siirry suosikkiluetteloon.
- **Historia:** Tarkastele URL-osoitteita, joissa olet käynyt aiemmin.
- **Lähetä linkki:** Lähetä URL-osoite tekstiviestissä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun kautta.
- **Tallenna:** Tallenna nykyisen WAP-sivun kuva tai nykyinen sivu.

- **Lisäasetukset:** Poista selaimen tiedot ja siirry selaimen asetuksiin.

Hae teksti: Hae jotakin sanaa tai sanajoukkoa aktiiviselta WAP-sivulta.

Pyyhi sivuhistoria: Poista sivuhistoriaan tallennetut URL-osoitteet.

Pyyhi evästeet: Poista evästeet.

Pyyhi välimuisti: Poista välimuistissa olevat tiedot.

Yksityiskohdat: Lue sivua koskevat tiedot.

Selainasetukset: Muuta multimedia-, selainnäyttö-, suojaus- ja sertifikaattiasetukset.

Verkkoasetukset: Valitse Internet-yhteydessä käytettävä yhteysprofiili. Voit myös luoda profiiliin tai muokata sitä. ► s. 77

Tiedot: Tarkastele WAP-selaimen versio- ja tekijänoikeustietoja.

WAP-selaimesta poistuminen

Selaimesta voi poistua painamalla [].

Anna URL-osoite (Menu 4.2)

Voit syöttää WAP-sivun URL-osoitteen, jolloin voit nopeasti siirtyä siihen.

Suosikit (Menu 4.3)

Voit lisätä usein käytettyjen WAP-sivujen URL-sivuja suosikkeihin ja hallita niitä. Voit myös hallita URL-osoitteita, jotka olet lisännyt suosikkeihin Internetin selauksen aikana.

Uuden suosikin lisääminen

1. Paina <**Uusi**> ja valitse **Suosikit**.
Jos puhelimeen on jo tallennettu suosikkeja, paina <**Asetukset**> ja valitse **Uusi** → **Suosikki**.
2. Anna URL-osoite ja paina ☐.
3. Anna nimi ja paina <**OK**>.
4. Tallenna tieto painamalla ☐.

Suosikkivaihtoehtojen käyttäminen

Suosikkiluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Asetukset**>:

- **Valitse:** Tarkastele valitun suosikin sivua.
- **Yksityiskohdat:** Tarkastele valitun suosikin tietoja.
- **Lähetä linkki:** Lähetä suosikki tekstiviestissä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun kautta.
- **Uusi:** Lisää uusi suosikki tai kansio.
- **Muokkaa:** Muokkaa valittua suosikkia.
- **Poista:** Poista valittu suosikki tai kaikki suosikit.

Historia (Menu 4.4)

Voit tarkastella äskettäin lisäämiesi sivujen luetteloa.

Selainasetukset (Menu 4.5)

Tämän valikon avulla voit muuttaa multimedia-, selainnäyttö-, suojaus- ja sertifikaattiasetuksia.

Verkkoasetukset (Menu 4.6)

Tämän valikon avulla voit valita Internet-yhteyden muodostuksessa tarvittavan yhteysprofiilin. Voit myös luoda profiiliin tai muokata sitä. ► s. 77

Viestit (Valikko 5)

Viestit-valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, multimediaviestejä ja sähköpostiviestejä. Voit myös käyttää WAP-palveluviestejä, vastaajapalvelua ja tiedoteviestejä. Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa ☐ ja valitsemalla **Viestit**.

Luo uusi (Valikko 5.1)

Tämän valikon avulla voit luoda ja lähettää tekstiviestejä, multimediaviestejä tai sähköpostiviestejä. Voit lähettää tiedostoja myös tiedostopalvelun kautta.

Tekstiviesti (Valikko 5.1.1)

Tekstiviestipalvelun avulla voit lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä.

- ☒ Tekstiviestin merkkien enimmäismäärä on operaattorikohtainen. Jos viesti on enimmäismerkkimäärää pitempi, puhelin jakaa sen osiin.

1. Kirjoita viesti.
Voit hakea tekstimallin, yhteystiedon tai suosikin painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lisää**.
2. Paina ☐.
3. Anna vastaanottajan numero.
Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, paina [Alas] ja täytä vastaanottajakentät.
4. Lähetä viesti painamalla ☐.

Multimediaviestit (Valikko 5.1.2)

Multimediaviestipalvelun avulla voi lähettää viestejä, joissa on tekstiä, kuvia, videoita ja ääntä joko puhelinten välillä tai sähköpostiin.

1. Syötä viestin aihe.
2. Valitse **Teksti**-rivi.
3. Syötä viestin teksti ja paina ☐.
4. Valitse **Kuva tai video**- tai **Ääni**-rivi.

5. Valitse kuva- tai äänitiedosto ja paina <**Lisää**>.

- ☒ Multimediaviestin enimmäiskoko voi vaihdella maan mukaan. Jos et voi liittää toista tiedostoa, lisää toinen sivu.

6. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Esikatselu:** Tarkastele luotua viestiä.
- **Muokkaa tekstiä / Vaihda tiedosto:** Muokkaa tekstiä, kuvaa tai äänileikettä.
- **Poista teksti / Poista tiedosto:** Poista lisätty teksti, kuva tai äänileike.
- **Tallenna luonnoksiin:** Tallenna viesti **Luonnokset**-kansioon.
- **Lisää sivu:** Lisää sivu. Siirry kullekin sivulle viestinäytössä painamalla [Vasen] tai [Oikea].
- **Siirrä sivu:** Siirrä nykyinen sivu seuraavalle tai edelliselle sivulle.
- **Poista sivu:** Poista lisätty sivu.
- **Muokkaa tyyliä:** Muuta sivuprofiili.
 - **Tämä sivu:** Aseta sivun kesto ja muuta fontin väriä ja tyyliä valitulla sivulla.
 - **Kaikki sivut:** Muuta taustaväri ja sivuasettelu.
- **Tallenna mallina:** Tallenna viesti mallina **Multimediamaallit**-kansioon.

7. Paina lopuksi ☐.

8. Näppäile puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, paina [Alas] ja täytä vastaanottajakentät.
9. Lähetä viesti painamalla ☐.

Tiedostopalvelu (Valikko 5.1.3)

Tämän valikon avulla voit lähettää useita mediatiedostoja liittämällä ne multimedaviestiin.

1. Syötä viestin aihe **Aihe**-riville.
2. Siirry **Viesti**-riville ja syötä viestin teksti.
3. Siirry **Liitä tiedostot** -riville.
4. Selaa mediatiedostokansioon ja valitse tiedostot painamalla ☐.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**.
6. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
 - **Liitetiedostoluettelo**: Tarkastele liitettyjen tiedostojen luetteloa.
 - **Lisää käyntikortti**: Lisää yhteyshenkilön tiedot vKortti-muodossa.
 - **Lisää vCalendar-merkintä**: Lisää kalenterimuistio.
 - **Poista kaikki liitteet**: Poista kaikki liitetiedostot.
 - **Tallenna luonnoksiin**: Tallenna viesti **Luonnokset**-kansioon.
7. Paina lopuksi ☐.

8. Näppäile puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, paina [Alas] ja täytä vastaanottajakentät.
9. Lähetä viesti painamalla ☐.

Sähköposti (Valikko 5.1.4)

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joissa on tekstiä, ääntä ja kuvia. Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on tilattava sähköpostipalvelu ja määritettävä sähköpostitili.

► s. 54

1. Syötä sähköpostiviestin aihe.
2. Siirry **Viesti**-riville ja syötä viestin teksti.
3. Siirry **Liitä tiedostot** -riville.
4. Selaa mediatiedostokansioon ja valitse tiedostot painamalla ☐.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**.
6. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
 - **Liitetiedostoluettelo**: Tarkastele liitettyjen tiedostojen luetteloa.
 - **Lisää käyntikortti**: Lisää yhteyshenkilön tiedot vKortti-muodossa.
 - **Lisää vCalendar-merkintä**: Lisää kalenterimuistio.
 - **Poista kaikki liitteet**: Poista kaikki liitetiedostot.
 - **Tallenna luonnoksiin**: Tallenna viesti **Luonnokset**-kansioon.

7. Paina lopuksi ☐.
8. Anna sähköpostiosoite.
Jos haluat lähettää sähköpostiviestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, paina [Alas] ja täytä vastaanottajakentät.
9. Lähetä viesti painamalla ☐.

Saapuneet (Valikko 5.2)

Tässä kansiossa ovat kaikki vastaanottamasi viestit lukuun ottamatta sähköpostiviestejä. Tähän on tallennettu multimediaviestit, tekstiviestit, WAP-palvelinviestit ja asetusviestit.

Operaattorin lähettämät asetusviestit sisältävät verkkoparametreja, joiden avulla voit määrittää helposti puhelimen verkkoasetukset.

Viestin lukeminen vastaanotettaessa

Kun viesti on vastaanotettu, puhelin ilmoittaa siitä seuraavasti:

- Näytössä näkyy viestikuvake ja teksti-ilmoitus
- Puhelimesta kuuluu soittoaäni tai puhelin värisee hälytysasetuksen mukaan

Voit lukea viestin heti painamalla <**Näytä**> ja valitsemalla viestin Saapuneet-kansiosta. Voit lukea viestin myöhemmin painamalla <**Poistu**>.

Viestin lukeminen Saapuneet-kansiossa

Viestiluettelossa on käytettävissä seuraavat viestityypin mukaiset kuvakkeet:

-  tekstiviesti
-  multimediaviesti
-  multimediaviestin ilmoitus
-  asetusviesti
-  WAP-palveluviesti
-  USIM/SIM

- ☒ • DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä voi rajoittaa joidenkin viestien edelleenlähetystä. Näiden merkinä on  -kuvake.
-  -kuvake ilmaisee, että lähetetty viesti on kiireellinen. Harmaa kuvake ilmaisee, että viesti ei ole kiireellinen.

Kun tarkastelet viestiluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä:** Katso viesti. Jos kyseessä on multimediaviestin ilmoitus, voit tarkastella viestin ominaisuuksia.
- **Vastaa:** Lähetä vastaus lähettäjälle.
- **Vastaa kaikille:** Lähetä vastaus lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille.
- **Lähetä edelleen:** Välitä viesti muille.
- **Asenna:** Käytä viestissä ollutta asetusarvoa puhelimessa.
- **Lajittelu:** Vaihda viestiluettelon lajittelujärjestys.

- **Nouda:** Nouda multimediaviesti palvelimesta.
- **Hylkää:** Hylkää viesti.
- **Poista:** Poista viesti.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki viestit.
- **Lisätiedot:** Tarkastele viestin tietoja.

Viestivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

Tekstiviestit

- **Vastaa:** Vastaa lähettäjälle.
- **Lähetä edelleen:** Lähetä viesti edelleen.
- **Soita takaisin:** Soita lähettäjän puhelinnumeroon.
- **Tallenna yhteystietoihin:** Poimi puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet viestistä ja tallenna ne yhteystietoluetteloon.
- **Siirrä SIM-kortille/Siirrä yhteystietoluetteloon:** Siirrä viesti puhelimen muistista USIM/SIM-kortille tai päinvastoin.
- **Poista:** Poista viesti.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki viestit.

Multimediaviestit ja -ilmoitukset

- **Toista:** Toista viesti.
- **Soita/Siirry URL-osoitteeseen/Siirry RTSP:hen:** Soita korostettuun puhelinnumeroon tai siirry korostettuun Web-linkkiin.

- **Lisää suosikkiin:** Tallenna korostettu Web-linkki suosikkiluetteloon.
- **Luo sähköpostiviesti:** Lähetä sähköpostiviesti korostettuun sähköpostiosoitteeseen.
- **Luo multimediaviesti:** Lähetä multimediaviesti korostettuun sähköpostiosoitteeseen.
- **Vastaa:** Lähetä vastaus lähettäjälle.
- **Vastaa kaikille:** Lähetä vastaus lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille.
- **Lähetä edelleen:** Lähetä viesti edelleen toiselle henkilölle.
- **Lähetä albumiin:** Lähetä viesti verkossa olevaan albumiin, jos sellainen on käytettävissä.
- **Soita takaisin:** Soita yhteyshenkilön puhelinnumeroon.
- **Tallenna mallina:** Tallenna viesti mallina **Multimediamallit**-kansioon.
- **Tallenna tiedostot:** Tallenna mediakohteet viestistä puhelimen muistiin tai muistikortille.
- **Tallenna yhteystietoihin:** Poimi puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet viestistä ja tallenna ne yhteystietoluetteloon.
- **Poista:** Poista viesti.
- **Lisätiedot:** Tarkastele viestin tietoja.

WAP-palveluviestit

- **Siirry URL-osoitteeseen:** Muodosta yhteys viestissä määritettyyn URL-osoitteeseen.
- **Poista:** Poista viesti.

Luonnokset (Valikko 5.3)

Tässä kansiossa ovat viestit, jotka olet viestiä luodessasi tallentanut myöhemmin lähetettäväiksi.

Kun esillä on viestiluettelo, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Avaa valittu viesti.
- **Muokkaa**: Muokkaa valittua viestiä.
- **Lähetä**: Lähetä valittu viesti.
- **Lajittelu**: Vaihda luettelon järjestystä.
- **Poista**: Poista valittu viesti.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki viestit.

Lähtevät (Valikko 5.4)

Tässä kansiossa ovat viestit, joita olet yrittänyt lähettää tai joita lähetetään parhaillaan.

Seuraavat viestikuvakkeiden päällä olevat kuvakkeet osoittavat lähetystilan:

-  viestiä lähetetään
-  viestin lähetys on epäonnistunut.

Kun esillä on viestiluettelo, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Tarkastele valittua viestiä.
- **Lähetä uudelleen**: Lähetä viesti uudelleen.
- **Muokkaa**: Muokkaa valittua viestiä.
- **Peruuta lähetys**: Peruuta viestin lähetys.
- **Lajittelu**: Vaihda luettelon järjestystä.
- **Poista**: Poista viesti.

- **Poista kaikki**: Poista kaikki viestit.
- **Lisätiedot**: Tarkastele viestin tietoja.

Lähetetyt (Valikko 5.5)

Lähtämäsi viestit näkyvät tässä valikossa.

Kun esillä on viestiluettelo, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Tarkastele valittua viestiä.
- **Lähetä edelleen**: Välitä viesti muille.
- **Lajittelu**: Vaihda luettelon järjestystä.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki viestit.
- **Lisätiedot**: Tarkastele viestin tietoja.

Sähköpostit (Valikko 5.6)

Tämä kansio sisältää vastaanottamasi sähköpostiviestit.

Vastaanotetun sähköpostin lukeminen

1. Kun esillä on sähköpostikansio, paina <**Valinnat**>.
2. Nouda uudet sähköpostiviestit palvelimesta valitsemalla **Lataa**.

Puhelin tarkistaa uudet sähköpostiviestit ja noutaa ne. Kuvakkeet osoittavat kunkin sähköpostiviestin tilan:

-  : noudettu sähköpostiviesti
-  : noudettu liitteitä sisältävä sähköpostiviesti

- : sähköpostiviestiä ei ole noudettu



- DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä voi rajoittaa joidenkin viestien edelleenlähetystä. Näiden merkinä on -kuvake.
- -kuvake ilmaisee, että lähetetty sähköpostiviesti on kiireellinen. Harmaa kuvake ilmaisee, että sähköpostiviesti ei ole kiireellinen.

3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos sähköpostiviestissä on useampi kuin yksi sivu, voit selata sivuja painamalla [▲/▼].
5. Valitse liitetiedosto katselua tai toistoa varten.

Sähköpostivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on sähköpostiviesti tai viestiluettelo, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <Valinnat>:

- **Näytä:** Avaa valittu sähköpostiviesti.
- **Nouda:** Nouda valitun sähköpostiviestitsikon viestiteksti sähköpostipalvelimesta.
- **Vastaa:** Lähetä vastaus lähettäjälle.
- **Vastaa kaikille:** Lähetä vastaus lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille.
- **Lähetä edelleen:** Lähetä sähköpostiviesti edelleen.
- **Lataa:** Nouda uudet sähköpostiviestit tai -otsikot sähköpostipalvelimesta.

- **Lajittelu:** Vaihda luettelon järjestystä.
- **Tallenna tiedostot:** Tallenna sähköpostiviestiin tallennetut tiedostot puhelimen muistiin tai muistikortille.
- **Tallenna yhteystietoihin:** Poimi puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet sähköpostiviestistä ja tallenna ne yhteystietoluetteloon.
- **Estä:** Lisää lähettäjän sähköpostiosoite tai sähköpostiviestin aihe estoluetteloon.
- **Poista puhelimesta:** Poista valittu sähköpostiviesti tai kaikki sähköpostiviestit puhelimen muistista.
- **Poista pysyvästi:** Poista valittu sähköpostiviesti tai kaikki sähköpostiviestit sekä puhelimen muistista että sähköpostipalvelimesta.
- **Sähköpostitilit:** Muuta aktiivinen sähköpostitili.
- **Lisätiedot:** Tarkastele sähköpostiviestiä koskevia tietoja.

Media-albumi (Valikko 5.7)

Tämän valikon avulla voit käyttää **Media-albumi**-palvelua, jonka avulla voit lisätä sisältöä ja viestejä verkossa olevaan media-albumiin langattoman Internetin kautta. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos operaattorisi tukee sitä.

Mallit (Valikko 5.8)

Tämän valikon avulla voit luoda, muokata ja lähettää teksti- ja multimediaviestimalleja.

Tekstimallit (Valikko 5.8.1)

Tämän valikon avulla voit määrittää valmiiksi usein käytettyjä viestejä.

Painamalla <Uusi> voit luoda uuden tekstimallin.

Tekstimalliluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <Valinnat>:

- **Lähetä:** Lähetä malli tekstiviestinä, multimediaviestinä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun kautta.
- **Uusi:** Lisää uusi malli.
- **Muokkaa:** Muuta valittua mallia.
- **Poista:** Poista malli.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki mallit.

Multimediamallit (Valikko 5.8.2)

Tämän valikon avulla voit tarkastella tallennettujen mallien luetteloa.

Multimedaviestimallien luettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <Valinnat>:

- **Näytä:** Avaa malliviesti.
- **Lähetä:** Lähetä malli multimediaviestissä.
- **Uusi:** Lisää uusi malli.
- **Muokkaa:** Muuta valittua mallia.
- **Poista:** Poista malli.

- **Poista kaikki:** Poista kaikki mallit.

Tiedotepalvelu (Valikko 5.9)

Puhelimella voit vastaanottaa tiedoteviestejä, jotka ovat eri aiheisiin, kuten säähän, liikenteeseen ja uutispalveluun, liittyviä tekstiviestejä. Tämän valikon avulla voit käyttää vastaanotettuja tiedoteviestejä.

Tiedoteviestin lukeminen

Kaikki tiedoteviestit tallennetaan **Tilapäinen-**kansioon, josta ne poistetaan tietyn ajan kuluttua. Jos et halua, että viestisi poistetaan, tallenna se **Arkisto-**kansioon. Kun tarkastelet viestiä, paina <Valinnat> ja valitse <Tallenna>.

Viestivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on viestiluettelo, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <Valinnat>:

- **Näytä:** Avaa valittu viesti.
- **Poista:** Poista valittu viesti.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki viestit.

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <Valinnat>:

- **Tallenna:** Tallenna viesti **Arkistoi-**kansioon.
- **Poista:** Poista viesti.

Voit korostaa tekstin ja sisällön mukaan käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot:

- **Soita:** Soita puhelinnumeroon.

- **Siirry URL-osoitteeseen:** Siirry valittuun URL-osoitteeseen.
- **Siirry RTSP:hen:** Muodosta yhteys RTSP-protokollaan määrittämään suoratoistopalvelimeen.
- **Luo sähköpostiviesti:** Luo sähköpostiviesti.

Poista kaikki (Valikko 5.0)

Tämän valikon avulla voit poistaa kunkin viestikansion kaikki viestit kerralla.

1. Valitse haluamasi viestikansiot painamalla ☐.
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Asetukset (Valikko 5. *)

Tämän valikon avulla voit määrittää eri asetuksia viestipalvelua varten.

Tekstiviesti (Valikko 5. *.1)

Voit määrittää tekstiviestipalvelun oletusasetukset.

- **Asetukset x:** Määritä seuraavat profiilin ominaisuudet:

Keskuksen osoite: Tallenna tai muuta viestikeskuksen numero.

Vanhentuminen: Määritä, kuinka kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa, jos viestin lähetys ei heti onnistu.

Oletustyyppi: Määritä oletusviestityyppi. Verkko osaa muuntaa viestit valittuun muotoon.

Nimi: Syötä profiilin nimi.

- **Lähetysasetukset:** Määritä seuraavat asetukset tekstiviestin lähetykselle:

Vastauspolku: Anna vastaanottajalle mahdollisuus vastata sinulle oman viestikeskuksesi kautta.

Toimitusraportti: Määritä, että verkko ilmoittaa, kun viesti on toimitettu.

Verkon valinta: Valitse ensisijainen tiedonsiirtotapa: GSM (CS)- tai GPRS (PS) -verkko.

Säilytä kopio: Määritä, että puhelin jättää kopion viesteistä **Lähetetyt**-kansioon lähetuksen jälkeen.

Merkistötuki: Valitse merkistökoodaus. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin vaihtaa koodaustavan automaattisesti GSM-merkistöstä Unicode-merkistöksi, kun syötät Unicode-merkin. Unicode-merkistökoodaus laskee viestin enimmäismerkkimäärän noin puoleen. Jos tämä valikko ei näy, puhelin käyttää Automaattinen-koodausta oletusarvoisesti.

Multimediaviesti (Valikko 5. *.2)

Voit määrittää multimediaviestipalvelun oletusasetukset.

- **Lähetysasetukset:** Määritä seuraavat asetukset multimediaviestin lähetykselle:

Tärkeys: Aseta viestiesi tärkeystaso.

Vanhentuminen: Määritä, kuinka kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa, jos viestin lähetyks ei heti onnistu.

Toimitus: Valitse viestien lähetyksessä käytettävä viive.

Piilota osoite: Määritä, että osoite piilotetaan vastaanottajan puhelimessa.

Pyydä toimitusraportti: Määritä, että verkko ilmoittaa, kun viesti on toimitettu.

Pyydä lukuraportti: Tällä vaihtoehdolla voit pyytää raporttia vastaanottajilta, kun he ovat lukeneet viestisi.

Säilytä kopio: Määritä, että puhelin jättää kopion viesteistä **Lähetetyt**-kansioon lähetyksen jälkeen.

Lisää oma käyntikortti: Liitä yhteystietosi tiedostopalvelun kautta lähetettäviin viesteihisi.

Lisää allekirjoitus: Muokkaa allekirjoitustasi ja liitä se tiedostopalvelun kautta lähetettäviin viesteihin.

- **Vastaanottoasetukset:** Määritä seuraavat asetukset multimediaviestin vastaanotolle:

Kotiverkko: Määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet kotiverkossa.

Vierailuverkko: Määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet vieraassa verkossa.

Koti- ja verkkovierailuvastaanottoon liittyy seuraavat vaihtoehdot:

- **Automaattilataus:** Puhelin noutaa viestit palvelimesta automaattisesti.

- **Manuaalinen:** Puhelin vastaanottaa palvelimesta ensin ilmoitukset. **Nouda-** vaihtoehdon avulla voit ladata uudet viestit manuaalisesti.

- **Rajoitettu:** Puhelin vastaanottaa palvelimesta ensin ilmoitukset. Kun yrität ladata uusia viestejä, puhelin ilmoittaa lisämaksusta.

- **Hylkää:** Puhelin hylkää kaikki viestit.

Lähetä toimitusraportti: Määritä, että verkko lähettää toimitusraportin lähettäjälle.

Lähetä lukuraportti: Määritä, lähettääkö puhelin lukuraportin lähettäjälle.

Hylkää nimettömät: Torju tuntemattomilta lähettäjiltä tulevat viestit.

Hylkää mainokset: Torju mainokset.

- **Multimediaviestiprofiilit:** Valitse multimediaviestin siirrossa käytettävä yhteysprofiili. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▶ s. 77
- **Viestin koko:** Valitse multimediaviestin liitteen enimmäiskoko. Tämä tiedostokoko voi vaihdella eri maissa.
- **Luontitila:** Valitse multimediaviestin luontitila.
- **Rajoitettu:** Et voi luoda ja lähettää viestejä, jos tiedostomuotoa ei tueta.

Varoitus: Puhelin ilmoittaa, kun luot ja lähetät viestin, jonka tiedostomuotoa ei tueta.

Vapaa: Voit luoda ja lähettää viestejä, joiden tiedostomuotoa ei tueta.

- **Kuvien väli:** Valitse aika, jonka yksi viestin sivu on näytössä.

Sähköposti (Valikko 5. ✕.3)

Voit määrittää sähköpostiviestien oletusasetukset.

- **Lähetysasetukset:** Määritä seuraavat asetukset sähköpostiviestien lähetykselle:
Lähettäjä: Määritä lähettäjän nimi.
Lähetystili: Valitse oletustili.
Tärkeys: Muuta sähköpostiviestien tärkeystaso.
Säilytä kopio: Määritä, että puhelin jättää kopion sähköpostiviesteistä **Lähetetyt**-kansioon lähetyksen jälkeen.
Sisällytä teksti vastattaessa: Määritä, sisällyttääkö puhelin alkuperäisen tekstiviestin tekstin vastaukseen.
Toimitusraportti: Määritä, että verkko ilmoittaa, kun sähköpostiviesti on toimitettu.
Lisää oma käyntikortti: Liitä omat yhteystietosi sähköpostiviesteihin.
Lisää allekirjoitus: Muokkaa allekirjoitusta ja lisää se sähköpostiviesteihin.
Anna allekirjoitus: Muokkaa allekirjoitustasi.

- **Vastaanottoasetukset:** Määritä seuraavat asetukset sähköpostiviestien vastaanotolle:
Aseta latausraja: Määritä saapuvien sähköpostiviestien enimmäiskoko. Puhelin hylkää sähköpostiviestit, joiden koko on määritettyä arvoa suurempi.
Automaattinen haku: Määritä, että puhelin tarkistaa sähköpostipalvelimen tilanteen automaattisesti viestien lataamiseksi määritetyin välein.
Hakutajuus: Määritä, kuinka usein puhelin tarkistaa sähköpostipalvelimen tilanteen automaattisessa haussa.
Estä osoite: Määritä sähköpostiosoitteet, joista tulevien sähköpostiviestien vastaanotto estetään.
Estä aihe: Määritä aiheet, joihin liittyvät sähköpostiviestit torjutaan.
- **Sähköpostiprofiilit:** Valitse verkkoyhteysprofiili, jota käytetään sähköpostiviestien lähetyksessä ja vastaanotossa. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ► s. 77



Et voi muuttaa sähköpostiprofiilin asetuksia, kun postia lähetetään tai noudetaan.

- **Sähköpostitilit:** Valitse käytettävä tili ja määritä sähköpostitilit. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Muokkaa**:

Tilin nimi: Anna valitun tilin nimi.

SMTP-palvelin: Anna sähköpostipalvelimen IP-osoite tai toimialueen nimi.

SMTP-portti: Anna SMTP-portin numero.

Vastaanottopalvelimen tyyppi: Valitse saapuvien sähköpostiviestien palvelimen protokolla. Muut asetukset riippuvat protokollatypistä.

POP3-palvelin/IMAP4-palvelin: Anna POP3- tai IMAP4-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

POP3-portti/IMAP4-portti: Aseta POP3- tai IMAP4-portin numero.

IMAP4-noutoasetus: (vain IMAP4-protokollaa varten): Määritä, noutaako puhelin uudet viestit vai kaikki viestit.

Noutoasetus: Määritä, minkä osan sähköpostiviesteistä puhelin noutaa palvelimelta.

Säilytä palvelimella: Jätä noudettujen sähköpostiviestien kopio palvelimelle.

Oma osoite: Määritä sähköpostiosoitteesi.

Käyttäjätunnus: Määritä käyttäjätunnus POP3- tai IMAP4-palvelinyhteyttä varten.

Salasana: Määritä salasana POP3- tai IMAP4-palvelinyhteyttä varten.

Käytä SMTP-todennusta: Ota SMTP-todennus käyttöön.

Sama kuin POP3/IMAP4: Valitse tämä, jos haluat, että SMTP-palvelimella on samat asetukset kuin POP3- tai IMAP4-palvelimella.

Käyttäjätunnus: Anna SMTP-käyttäjätunnus.

Salasana: Määritä SMTP-salasana.

Vastaaja (Valikko 5. *.4)

Voit muuttaa vastaajakeskuksen numeron.

WAP-palveluviesti (Valikko 5. *.5)

Määritä, vastaanottaako puhelin WAP-palveluviestejä.

Tiedotepalvelu (Valikko 5. *.6)

Tämän valikon avulla voit muuttaa tiedotepalvelun asetuksia.

- **Vastaanota:** Salli tai estä tiedotteiden vastaanottaminen.
- **Kanava:** Määritä tiedotteiden lähteet.
Jos valitset **Vastaavat kanavat**, voit määrittää aktiivisten tiedotekanavien luettelon.
- **Kieli:** Valitse tiedotteiden kieli.

Muistin tila (Valikko 5. #)

Tämän valikon avulla voit tarkastella teksti-, multimedia-, sähköposti- tai WAP-palveluviestien muistin tilaa.

Tiedostonhallinta (Valikko 6)

Tiedostonhallinta-valikon avulla voit käyttää puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettuja kuvia, videoita, soittoaäniä ja muita tiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa ☐ ja valitsemalla **Tiedostonhallinta**.

- ☒ • DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän vuoksi voi olla, että tarvitset lisenssiavaimen, jotta voit käyttää joitakin Internetistä lataamiasi tai multimediaviestipalvelun kautta vastaanottamiasi mediakohteita tai lähettää niitä edelleen muille. Saat avaimen Web-sivustosta, joka omistaa oikeudet sisältöön; käytä sitten Aktivoi-toimintoa.
- Operaattorisi tukee vain tiedostoja, joiden käyttöä rajoitetaan käyttökertojen perusteella tai ei lainkaan.

Kuvat

Tässä valikossa näkyy oletustautakuvat, jotka olet itse ottanut, ladannut tai vastaanottanut viesteissä. Voit myös muokata kuvia eri tavoin.

Kuvan katseleminen

1. Selaa esiin kuvakansio painamalla [Vasen] tai [Oikea].
2. Valitse kuva.
3. Voit selata muita valokuvia painamalla [Vasen] tai [Oikea].

Kuvan muokkaaminen

1. Valitse haluamasi kuva.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Muokkaa**.
3. Muuta valokuvan ominaisuuksia seuraavilla tavoilla:
 - **Muuta koko:** Muuta kuvan koko.
 - **Tehosteet:** Muuta kuvan värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
 - **Säädä:** Säädä kuvan valoisuutta, kontrastia tai väritasapainoa.
 - **Kehykset:** Käytä koristeellista kehystä.
 - **Leikekuvat:** Lisää leikekuva valokuvaan.
 - **Lisää teksti:** Lisää teksti valokuvaan.
 - **Kierrä:** Kierrä valokuvaa myötä- tai vastapäivään.
 - **Käännä:** Käännä valokuva pysty- tai vaakasuunnassa.
 - **Rajaa:** Valitse haluamasi osa valokuvasta.
4. Paina loppuksi ☐.
5. Syötä valokuvan nimi ja paina **Tallenna**.

Kuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on kuva, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä:** Lähetä valittu tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun, Bluetooth-yhteyden tai infrapunaportin kautta. Voit myös lähettää tiedoston verkossa olevaan media-albumiin, jos sellainen on käytettävissä.

- **Piilotettu Bluetoothilta:** Piilota kuva, jolloin muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.
- **Näkyv Bluetoothille:** Jaa kuva muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Aseta:** Aseta kuva päänäytön tai ulkoisen näytön taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi yhteystietoluetteloon.
- **Siirrä:** Siirrä kuva toiseen kansioon.
- **Kopioi:** Kopioi kuva toiseen kansioon.
- **Todellinen koko:** Tarkastele kuvaa todellisessa koossa tai näyttökoossa.
- **Kuvaesitys:** Aseta kaikki kuvat näkymään kuvaesityksenä.
- **Muokkaa:** Muokkaa kuvaa ja tallenna se toisena tiedostona.
- **Poista:** Poista kuva.
- **Nimeä uudelleen:** Vaihda kuvan nimi.
- **Lisätiedot:** Tarkastele kuvan tietoja.

Kun tarkastelet kuvaluetteloa, saat käyttösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <Valinnat>:

- **Näytä:** Avaa valittu kuva.
- **Lähetä:** Lähetä valittu tiedosto multimediasivustossa, sähköpostitse tai tiedostopalvelun, Bluetooth-yhteyden tai infrapunaportin kautta. Voit myös lähettää tiedoston verkossa olevaan media-albumiin, jos sellainen on käytettävissä.

- **Piilotettu Bluetoothilta:** Piilota kuva, jolloin muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.
- **Näkyv Bluetoothille:** Jaa kuva muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Aseta:** Aseta kuva päänäytön tai ulkoisen näytön taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi yhteystietoluetteloon.
- **Siirrä:** Siirrä kuva toiseen kansioon.
- **Kopioi:** Kopioi kuva toiseen kansioon.
- **Poista:** Poista tiedosto tai kaikki kansioon tallennetut tiedostot.
- **Nimeä uudelleen:** Vaihda kuvan nimi.
- **Lukitse/Avaa:** Lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Uusi kansio:** Lisää uusi kansio.
- **Lisätiedot:** Tarkastele kuvan tietoja.
- **Muistin tila:** Tarkastele **Tiedostonhallinta** -valikon alikansioiden muistitietoja.

Kuvien lataaminen

1. Siirry **Lataukset**-kohtaan painamalla [Vasen] tai [Oikea].
2. Valitse **Lisää kuvia**. Puhelin ottaa yhteyden ennalta asetettuun Web-sivustoon.
3. Hae kuva ja lataa se noudattamalla näytön ohjeita.

Videot

Tässä valikossa näkyy nauhoittamasi, lataamasi tai viesteissä vastaanottamasi videoleikkeet.

Videoleikkeen toistaminen

1. Selaa esiin videokansio painamalla [Vasen] tai [Oikea].
2. Valitse videoleike.

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Kuvaus
	Tauko tai toiston jatkaminen.
Ylös	Toistoluettelon avaus.
Vasemmalle	Siirtyminen edelliseen tiedostoon. Tällä näppäimellä voi siirtyä taaksepäin tiedostossa, kun näppäintä pidetään painettuna.
Oikealle	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Tällä näppäimellä voi siirtyä eteenpäin tiedostossa, kun näppäintä pidetään painettuna.
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätö.
Alas	Toiston lopetus.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Toiston aikana voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <Valinnat>:

- **Tauko/Jatka:** Tauko tai toiston jatkaminen.
- **Lopeta:** Lopeta toisto.
- **Lähetä:** Lähetä valittu tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun, Bluetooth-yhteyden tai infrapunaportin kautta. Voit myös lähettää tiedoston verkossa olevaan media-albumiin, jos sellainen on käytettävissä.
- **Lisää toistoluetteloon:** Lisää valittu videoleike toistoluetteloon.
- **Avaa toistoluettelo:** Tarkastele toistoluettelo.
- **Aktivoi avain:** Hanki uusi lisenssiavain, kun valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Aktivoi avain uudelleen:** Hanki uusi lisenssiavain, vaikka valitun DRM-tiedoston avain ei ole vanhentunut.
- **Piilotettu Bluetoothilta:** Piilota videoleike, jolloin muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.
- **Näky Bluetoothille:** Jaa videoleike muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Näytä ohjauspalkki / Piilota ohjauspalkki:** Näytä tai piilota mediasoittimen ohjauspalkki.
- **Lisätiedot:** Tarkastele videoleikkeen tietoja.

- **Soittimen asetukset:** Muuta tiedostojen soiton oletusasetuksia.
Toiston valinnat: Valitse uudelleentoistotila.
Äänenvoimakkuus: Valitse äänenvoimakkuus.
Ohjain: Näytä tai piilota mediasoitimen ohjauspalkki.
Audiosoitimen ulkoasu: Valitse ulkoasukuva.
- **VOD-asetukset:** Aktivoi yhteysprofiili, jota käytetään yhteydessä suoratoistopalvelimen kanssa. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ► s. 77
- **Avainten hallinta:** Voit hallita hankkimiasi lisenssiavaimia.

Videoleikkeiden lataaminen

1. Siirry **Lataukset**-kohtaan painamalla [Vasen] tai [Oikea].
2. Valitse **Lisää videoita**.
3. Hae videoleike ja lataa se noudattamalla näytön ohjeita.

Musiikki

Tässä valikossa näkyy lataamasi tai viesteissä vastaanottamasi AAC- tai MP3-musiikkitiedostot.

Musiikkitiedoston toistaminen

Valitse musiikkitiedosto Valitun musiikkitiedoston toisto alkaa.

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Kuvaus
	Tauko tai jatkaminen.
Ylös	Toistoluettelon avaus.
Vasemmalle	Siirtyminen edelliseen tiedostoon. Tällä näppäimellä voi siirtyä taaksepäin tiedostossa, kun näppäintä pidetään painettuna.
Oikealle	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Tällä näppäimellä voi siirtyä eteenpäin tiedostossa, kun näppäintä pidetään painettuna.
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätö.
Alas	Toiston lopetus.

Musiikkitiedostovaihtoehtojen käyttäminen

Kun toistettavana on musiikkitiedosto, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Tauko/Jatka:** Tauko tai toiston jatkaminen.
- **Lopeta:** Lopeta toisto.
- **Lähetä:** Lähetä valittu tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun, Bluetooth-yhteyden tai infrapunaportin kautta. Voit myös lähettää tiedoston verkossa olevaan media-albumiin, jos sellainen on käytettävissä.

- **Lisää toistoluetteloon:** Lisää nykyinen tiedosto toistoluetteloon.
 - **Avaa toistoluettelo:** Tarkastele toistoluettelo.
 - **Aktivoi avain:** Hanki uusi lisenssiavain, kun valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
 - **Aktivoi avain uudelleen:** Hanki uusi lisenssiavain, vaikka valitun DRM-tiedoston avain ei ole vanhentunut.
 - **Piilotettu Bluetoothilta:** Piilota musiikkitiedosto, jolloin muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.
 - **Näky Bluetoothille:** Jaa musiikkitiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
 - **Lisätiedot:** Lue musiikkitiedostoa koskevat tiedot.
 - **Soittimen asetukset:** Muuta tiedostojen toiston oletusasetuksia.
- Toiston valinnat:** Valitse uudelleentoistotila.
- Äänenvoimakkuus:** Valitse äänenvoimakkuus.
- Ohjain:** Näytä tai piilota mediasoittimen ohjauspalkki.
- Audiosoittimen ulkoasu:** Valitse ulkoasukuva.
- **VOD-asetukset:** Aktivoi yhteysprofiili, jota käytetään yhteydessä suoratoistopalvelimen kanssa. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ► s. 77
 - **Avainten hallinta:** Voit hallita hankkimiasi lisenssiavaimia.

Musiikkitiedoston lataaminen

1. Valitse **Lisää musiikkia**.
2. Hae musiikkitiedosto ja lataa se noudattamalla näytön ohjeita.

Äänet

Tässä valikossa näkyy lataamasi tai viesteissä vastaanottamasi oletussoittoäänet ja äänitiedostot. Voit myös siirtyä nauhoitettujen puhemuistioiden luetteloon.

Äänileikkeen toistaminen

1. Selaa esiin äänikansio painamalla [Vasen] tai [Oikea]. Voit käyttää puhemuistioita selaamalla esiin Puhemuistiot-kansion. ► s. 39
2. Valitse äänileike. Ääni toistetaan.

Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Kuvaus
Ylös/Alas/ ▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätö.
Vasemmalle	Siirtyminen edelliseen tiedostoon.
Oikealle	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon.
☐	Voit lähettää valitun tiedoston muille.

Äänivaihtoehtojen käyttäminen

Toiston aikana voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **<Valinnat>**:

- **Lähetä:** Lähetä valittu tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun, Bluetooth-yhteyden tai infrapunaportin kautta.
- **Poista:** Poista äänileike.
- **Nimeä uudelleen:** Vaihda äänileikkeen nimi.
- **Aseta soittoääneksi:** Aseta äänileike soittoääneksi.
- **Aseta soittajan tunnukseksi:** Aseta äänileike soittajan soittoääneksi.
- **Lisätiedot:** Tarkastele valitun äänileikkeen tietoja.

Pelit ja muut

Tämän valikon avulla voit ladata Java-pelejä ja pelata niitä.

Powerinlinexin pelaaminen

1. Valitse **Pelit ja muut** -valikosta **Powerinlinex**.
2. Paina mitä tahansa näppäintä paitsi [.
3. Valitse **PLAY** tai paina **<PLAY>**.
4. Valitse hahmo.
5. Aloita peli painamalla **<OK>**.
6. Liikuta hahmoa eteenpäin painamalla [Ylös].

7. Muuta suuntaa painamalla siirtymisnäppäimiä.



Voit käyttää eri pelitoimintoja painamalla pelin aikana **<Options>**.

TheLastAgen pelaaminen

1. Valitse **Pelit ja muut** -valikosta **TheLastAge**.
2. Paina mitä tahansa näppäintä paitsi [.
3. Valitse **START GAME** tai paina **<PLAY>**.
4. Valitse **New Game** tai **Load Game**.
5. Paina **<OK>**.
6. Paina **<SKIP>** ja sitten **<OK>**.
7. Liikuta hahmoa eteenpäin painamalla [Ylös].
8. Muuta suuntaa painamalla siirtymisnäppäimiä.



Voit käyttää eri pelitoimintoja painamalla pelin aikana **<Options>**.

Uusien pelien lataaminen

1. Valitse **Lisää pelejä**.
2. Hae peli ja lataa se noudattamalla näytön ohjeita.

Java-pelien vaihtoehdot

Kun tarkastelet peliluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **<Valinnat>**:

- **Toista:** Käynnistä valittu peli.
- **Siirrä:** Siirrä valittu peli toiseen kansioon.
- **Poista:** Poista valittu peli tai kaikki pelit.
- **Poista kansio:** Poista valittu pelikansio.

- **Nimeä uudelleen:** Vaihda ladatun pelin.
- **Nimeä kansio uudelleen:** Vaihda kansion nimi.
- **Lukitse/Avaa:** Lukitse peli, jolloin sitä ei voi poistaa, siirtää tai nimetä uudelleen, tai avaa lukitus.
- **Uusi kansio:** Lisää uusi pelikansio.
- **Lisätiedot:** Lue valittua peliä koskevat tiedot.
- **Verkkoasetukset:** Aktivoi yhteysprofiili, jota käytetään yhteydessä Java-palvelimeen. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ► s. 77
- **Muistin tila:** Tarkastele **Tiedostonhallinta** -valikon alikansioiden muistitietoja.

Muut tiedostot

Tiedostot, jotka olet vastaanottanut, mutta joita puhelimesi ei tue, on tallennettu tähän kansioon. Näitä tiedostoja ei voi avata puhelimesta. Tiedostomuotoja, joita ei tueta, ovat esimerkiksi *.doc, *.ppt ja *.txt.

Muistikortti

Tämän valikon avulla voit käyttää muistikortille tallennettuja mediatiedostoja. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos asetat puhelimeen muistikortin.

Tiedostojen käytöstä on lisätietoja asianomaisen valikon kohdalla.

Järjestelijä (Valikko 7)

Järjestelijä-ominaisuuden avulla voit luoda ja hallita tapahtumia, vuosipäiviä, tehtäviä ja muistioita. Voit myös asettaa merkinnöille hälytyksiä.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa ☐ ja valitsemalla **Järjestelijä**.

Hälytys (Valikko 7.1)

Tämän valikon avulla voit asettaa hälytyksen soimaan tiettyä aikana. Normaali hälytys on valittuna olevan profiilin hälytystyyppiasetusten mukainen. Profiiliasetus ei vaikuta herätyshälytykseen.

Hälytyksen asettaminen

1. Valitse hälytystyyppi.
2. Valitse **Päällä Hälytys**-riviltä ja paina [Alas].
3. Anna hälytysaika ja paina [Alas].
4. Määritä toistoasetus **Toista**-riville.
5. Valitse **Hälytysääni**-rivi.
6. Valitse hälytysääni.
7. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Hälytysäänen sammuttaminen

Kun hälytysääni kuuluu, voit sammuttaa sen jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Vahvasta hälytys painamalla <**OK**>.
- Keskeytä herätyshälytys 5 minuutiksi painamalla <**Torkku**>. Voit tehdä tämän enintään 5 kertaa.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse käytöstä poistettava hälytys.
2. Valitse **Pois Hälytys**-rivillä.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Kalenteri (Valikko 7.2)

Tämän valikon avulla voit käsitellä kalenteriin merkittyjä tapahtumia kuukausitasolla.

Kalenterin käyttö

Kun avaat kalenteriin, kuluva päivä on merkitty sinisellä kehyksellä. Selaa haluamasi päivämäärä kohdalle. Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kuukauteen painamalla [▲/▼].

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä:** Tarkastele kyseiselle päivälle tallennettuja tapahtumia.
- **Uusi:** Lisää uusi tapahtuma, vuosipäivä, tehtävä tai muistio. Kalenteriin voi merkitä enintään 100 tapahtumaa, 50 vuosipäivää, 20 tehtävää ja 20 muistiota ja kullekin päivälle voi lisätä useamman kuin yhden merkinnän.
- **Viikkonäkymä:** Siirry viikkonäkymään.
- **Siirry tähän päivään:** Siirry tämän päivän kohdalle.
- **Siirry päivään:** Siirry tietyn päivämäärän kohdalle.

- **Aloituspäivä:** Määritä, alkaako kalenteri sunnuntaista vai maanantaista.
- **Poista:** Poista valitun ajanjakson tapahtumat.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki merkinnät kalenterista.

Uuden tapahtuman syöttäminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Uusi** → **Ajoitettu tapahtuma**.
3. Kirjoita tiedot seuraaviin syöttökenttiin tai muuta niiden asetuksia painamalla [Alas]:
 - **Otsikko:** Syötä tapahtuman otsikko.
 - **Lisätiedot:** Kirjoita tapahtuman tiedot.
 - **Alkaa ja Päättyy:** Syötä tapahtuman aloitus- ja päättymisaikat.
 - **Aloituspäivä ja Päättymispäivä:** Syötä tapahtuman aloitus- ja päättymispäivämäärät.
 - **Paikka:** Määritä tapahtuman paikka.
 - **Hälytys:** Valitse tapahtuman hälytys ja määritä hälytysaika.
 - **Toista:** Määritä tapahtuma toistuvaksi. Voit valita toistoyksikön ja toiston päättymispäivän.
 - **Vanhentuminen:** Määritä, milloin tapahtuma poistetaan kalenterista.
4. Tallenna tapahtuma painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Tallenna**.

Uuden vuosipäivän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Uusi** → **Vuosipäivä**.
3. Kirjoita tiedot seuraaviin syöttökenttiin tai muuta niiden asetuksia painamalla [Alas]:
 - **Tilaisuus:** Määritä vuosipäivän tiedot.
 - **Päivämäärä:** Anna päivämäärä.
 - **Hälytys:** Aseta vuosipäivälle hälytys. Voit määrittää, kuinka monta päivää ennen tapahtuman päivämäärää hälytys kuuluu.
 - **Toista joka vuosi:** Aseta puhelin muistuttamaan vuosipäivästä joka vuosi.
4. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Tehtävän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Uusi** → **Tehtävä**.
3. Kirjoita tiedot seuraaviin syöttökenttiin tai muuta niiden asetuksia painamalla [Alas]:
 - **Otsikko:** Syötä tehtävän otsikko.
 - **Tehtävä:** Syötä tehtävän sisältö.
 - **Aloituspäivä:** Anna aloituspäivämäärä.
 - **Määräpäivä:** Anna päättymispäivämäärä.
 - **Tärkeys:** Valitse tärkeystaso.
4. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Muistion laatiminen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Uusi** → **Muistio**.
2. Syötä muistion teksti ja paina [Alas].
3. Anna päivämäärä.
4. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Tapahtuman tarkasteleminen

Kalenteripäivän kohdalla olevat hakasulkeet osoittavat kyseiselle päivälle merkittyjen tapahtumien luonteen:

- Vihreä: ajoitettu tapahtuma
- Punainen: vuosipäivä
- Sininen: tehtävä
- Oranssi: muistio

1. Katso päivän tapahtumat valitsemalla päivä kalenterista. Esiin tulee tapahtumaluettelo. Seuraavat kuvakkeet osoittavat tapahtuman tyypin:
 -  ajoitetut tapahtumat
 -  vuosipäivät
 -  tehtävät
 -  muistiot
2. Tarkastele tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuma.

Tapahtumavaihtoehtojen käyttäminen

Tapahtumaluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä:** Tarkastele valitun tapahtuman tietoja.
- **Uusi:** Lisää uusi tapahtuma.

- **Tehty/Tekemätön:** Muuta valitun tehtävän tila.
- **Kuukausinäkymä:** Siirry kuukausinäkymään.
- **Viikkonäkymä:** Siirry viikkonäkymään.
- **Muuta päivää/Muuta määräpäivää/Ajoita uudelleen:** Muuta tapahtuman päivämäärä.
- **Poista:** Poista valittu tapahtuma.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki tapahtumat valitulta päivältä.
- **Lähetä ajoitettu tapahtuma / Lähetä tehtävä:** Lähetä tapahtuma tekstiviestissä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun, Bluetooth-yhteyden tai infrapunaportin kautta.
- **Lähetä muistio:** Lähetä muistio tekstiviestillä.

Viikkonäkymä (Valikko 7.3)

Tämän valikon avulla voit tarkastella valitun viikon tapahtumia. Nykyinen päivämäärä on merkitty sinisellä. Kalenteripäivän kohdalla olevat hakasulkeet osoittavat kyseiselle päivälle merkittyjen tapahtumien luonteen.

1. Siirry toiseen viikkoon selaamalla esiin päivämäärärivin ja painamalla [Vasen] tai [Oikea].
2. Valitse aikasolu, joka sisältää haluamasi tapahtuman.

Tapahtumat tänään (Valikko 7.4)

Tämän valikon avulla voit tarkastella valitun päivän tapahtumia.

Tarkastele tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuma. Tapahtuma avautuu muokkaustilassa.

Ajoitettu tapahtuma (Valikko 7.5)

Tämän valikon avulla voit tarkastella ajoitettuja tapahtumia. Jos olet asettanut toisto- ja hälytysasetukset, näytössä näkyy - ja -kuvake.

Valitse tapahtuma, jonka tiedot haluat nähdä.

Vuosipäivä (Valikko 7.6)

Tässä valikossa näkyy luomasi vuosipäivät. Jos olet asettanut toisto- ja hälytysasetukset, näytössä näkyy - ja -kuvake.

Valitse vuosipäivä, jonka tiedot haluat nähdä.

Tehtävä (Valikko 7.7)

Tämän valikon avulla voit tarkastella luomiasi tehtäviä. Oikealla puolella olevat kuvakkeet osoittavat tehtävän tärkeyden: mitä pienempi numero, sitä tärkeämpi tehtävä. Tilaruudussa näkyy valintamerkki, jos tehtävä on tehty.

Valitse tehtävä, jonka tiedot haluat nähdä.

Muistio (Valikko 7.8)

Tässä valikossa näkyy luomasi muistiot.

Valitse muistio, jonka tiedot haluat nähdä.

Ohitettu tapahtumahälytys (Valikko 7.9)

Kun tapahtuman tai vuosipäivän hälytystä ei voi kuitata, puhelimessa näkyy ohitetun hälytyksen ilmoitus.

- Kyseisen tapahtuman tiedot voi lukea painamalla **<Näytä>**.
- Paina **<Poistu>**.

Ohitetun tapahtumahälytyksen tarkasteleminen

1. Valitse **Järjestelijä**-valikosta **Ohitettu tapahtumahälytys**.
2. Valitse tapahtuma.
3. Vahvista ja poista tapahtuma painamalla **<Vahvista>**.

Ohitettuihin tapahtumahälytyksiin liittyvien vaihtoehtojen käyttö

Tapahtumaluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **<Valinnat>**:

- **Näytä**: Tarkastele tapahtuman tietoja.
- **Poista**: Poista ohitettu tapahtuma.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki ohitetut tapahtumat.

Muistin tila (Valikko 7.0)

Tässä valikossa näkyy luomiesi tapahtumien määrä ja tallennettavien tapahtumien kokonaismäärä.

Kamera (Valikko 8)

Voit käyttää puhelimen kameramoduulia valokuvien ottamiseen ja videoitten nauhoittamiseen. **Kamera**-valikosta voit ottaa kameran käyttöön ja hallita valokuvia ja videoleikkeitä.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa ☐ ja valitsemalla **Kamera**.



- Älä ota kuvia muista ihmisistä ilman heidän lupaansa.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa kamerat eivät ole sallittuja.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa voit häiritä toisten yksityisyyttä.

Valokuvan ottaminen

Kamera tuottaa JPEG-kuvia.



Jos otat valokuvan suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa, valokuvassa voi näkyä varjoja.

1. Ota kamera käyttöön **Kamera**-valikosta tai painamalla jonkin aikaa **[]**.
2. Voit siirtyä näytön alapuolella olevan sisäisen linssin käytöstä puhelimen ulkopuolella olevan ulkoisen linssin käyttöön tai päinvastoin painamalla **[]**.
3. Kohdista kamera osoittamalla kuvan kohdetta.
 - Painamalla **<Valinnat>** voit käyttää kameravaihtoehtoja. Katso seuraavaa kohta.

- Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toiseen tilaan. ► s. 67
4. Ota valokuva painamalla ☐. Valokuva tallentuu **Kuvat**-kansioon.

☒ Pidä puhelinta paikallaan sekunnin tai kaksi sulkiimen painamisen jälkeen, jotta kamera ehtii käsitellä kuvatiedot.

5. Jos haluat	paina
käyttää valokuvatoimintoja	<Valinnat>. ► s. 67
poistaa valokuvan	<Poista> tai [C].
palata kuvaustilaan	☐ .

Kameravaihtoehtojen käyttäminen kuvaustilassa

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla vasenta valintanäppäintä kuvaustilassa:

- **Ota valokuva:** Ota valokuva.
- **Tallenna video:** Siirry nauhoitustilaan.
- **Vaihda kameraa:** Siirry sisäisen linssin käytöstä ulkoisen linssin käyttöön tai päinvastoin.
- **Siirry valokuvuihin:** Tarkastele **Kuvat**-kansioon tallennettuja valokuvia. ► s. 55
- **Kuvaustila:** Mahdolliset tilat:
Yksittäinen kuva: Ota valokuva normaalitilassa.

Moniotos: Ota useita toimintakuvia. Voit valita kameran ottamien pysäytyskuvien määrän.

Mosaiikkikuva: Ota useita pysäytyskuvia ja tallenna ne yhteen kehykseen. Voit valita asettelun.

- **Tehosteet:** Kuvan värisävyjen muuttaminen.
- **Kehykset:** Käytä koristeellista kehystä.
- **Ajastin:** Määritä, että kamera odottaa hetken ennen kuvan ottamista.
- **Zoomaus:** Zoomausohjauspalkin näyttö.
- **Kirkkaus:** Valoisuusohjauspalkin näyttö.
- **Kamera-asetukset:** Muuta kuvan ottamisessa käytettäviä oletusasetuksia.

Oletusnimi: Vaihda tiedoston nimen oletusetuliite.

Oletustallennus: Valitse muistipaikka, johon valokuvat tallennetaan.

Etsin: Valitse esikatselutila: koko näyttö tai normaali, jolloin kuvasuhde on oikea.

Suljinääni: Valitse kameran suljinääni.

Kuvauslaatu: Valitse kuvan laatu.

Kuvan koko: Valitse kuvan koko.

Moniotoksen nopeus: Valitse kunkin kuvan välinen suljinnopeus moniotostilassa.

Valotus: Säädä kuvan valotus tietyn kuvan alueen perusteella. Valitse **Päällä**, jos haluat tarkennusruudun kuvan keskelle, ja muuta valotusta kehyksessä olevan kuvanosan kirkkauden perusteella.

ISO: Muuta ISO-asetusta, jolla ohjataan kameran herkkyyttä. Jos valoa on vähän, kuvan laatua voi parantaa pienentämällä ISO-arvoa.

ISO-arvon kasvaessa kameran suljin toimii nopeammin ja kameran herkkyys valolle lisääntyy. Suuret ISO-arvot voivat aiheuttaa pieniä vääristymiä kuvaan.

Valkotasapaino: Sääda valokuvan väritasapaino. Voit tehdä valokuvasta lämpimämmän tai viileämmän.

- **Kameran pikanäppäimet:** Tarkastele kuvaustilassa käytettävien näppäinten toimintoja.

Näppäimistön käyttäminen kuvaustilassa

Kameran asetukset voi mukauttaa näppäimistöllä kuvaustilassa.

Näppäin	Toiminto
A	Kuvan kääntö pystysuunnassa.
V	Peilikuva.
Vasemmalle/ Oikealle	Kuvan kirkkauden säätö.
Ylös/Alas	Lähentäminen tai loitontaminen.
1	Siirtyminen nauhoitustilaan. ► s. 68
2	Kuvan koon muuttaminen.
3	Kuvan laadun muuttaminen.

Näppäin	Toiminto
4	Kuvaustilan muuttaminen ja valokuvien määrän muuttaminen moniotoksissa.
5	Kuvan värisävyjen muuttaminen.
7	Koristeellisen kehyksen lisääminen.
8	Ajastimen asettaminen.
9	Siirtyminen Kuvat -valikkoon. ► s. 55
*	Esikatselutilan muuttaminen.

Valokuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut kohteen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **<Valinnat>**:

- **Kameran etsin:** Palaa kuvaustilaan.
- **Näytä:** Avaa valittu valokuva, kun otat useita kuvia.
- **Lähetä:** Lähetä valokuva multimediasivustossa, sähköpostitse tai tiedostopalvelun, Bluetooth-yhteyden tai infrapunaportin kautta.
- **Poista:** Poista valokuva.
- **Aseta:** Aseta valokuva päänäytön tai ulkoisen näytön taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi yhteystietoluetteloon.
- **Siirry valokuviiin:** Tarkastele **Kuvat**-kansioon tallennettuja valokuvia. ► s. 55
- **Nimeä uudelleen:** Vaihda valokuvan nimi.

Videon nauhoittaminen

Voit käyttää puhelintasi videokameran tavoin ja tallentaa kameran näytössä näkyvät kuvat videotiedostona. Kamera tuottaa 3gp-videoleikkeitä.

- Ota kamera käytön **Kamera**-valikosta tai painamalla jonkin aikaa [].
- Siirry nauhoitustilaan painamalla [**1**].
- Voit siirtyä näytön alapuolella olevan sisäisen linssin käytöstä puhelimen ulkopuolella olevan ulkoisen linssin käyttöön tai päinvastoin painamalla [].
- Tarkenna kuva osoittamalla kohdetta kameran linssillä.
 - Painamalla **<Valinnat>** voit käyttää kameravaihtoehtoja. Katso seuraavaa kohtaa.
 - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toiseen tilaan. Katso seuraavaa kohtaa.
- Aloita nauhoitus painamalla ☐.
Voit pitää tauon painamalla **<Tauko>**.
- Paina lopuksi ☐. Video tallentuu automaattisesti **Videot**-kansioon.

7. Jos haluat	paina
käyttää videotointintoja	<Valinnat> . ► s. 69
poistaa videoleikkeen	<Poista> tai [C].
palata nauhoitustilaan	☐ .

Kameravaihtoehtojen käyttäminen nauhoitustilassa

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **<Valinnat>** nauhoitustilassa:

- Tallenna:** Aloita nauhoitus.
- Ota valokuva:** Siirry kuvaustilaan.
- Vaihda kameraa:** Siirry sisäisen linssin käytöstä ulkoisen linssin käyttöön tai päinvastoin.
- Siirry videoihin:** Tarkastele **Videot**-kansioon tallennettuja videoleikkeitä. ► s. 57
- Tehosteet:** kuvan värisävyjen muuttaminen.
- Zoomaus:** Zoomausohjauspalkin näyttö.
- Kirkkaus:** Valoisuusohjauspalkin näyttö.
- Videoasetukset:** Muuta seuraavia videon nauhoitusasetuksia:
Oletusnimi: Vaihda videon nimen oletusetuliite.
Oletustallennus: Valitse muistipaikka, johon videoleikkeet tallennetaan.
Laatu: Valitse kuvan laatu.

Tallennuksen kesto: Valitse videon nauhoitustila.

Voit nauhoittaa käytettävissä olevan muistin mukaan määräytyvän videon valitsemalla **Normaali**. Videon pituus määräytyy käytetyn muistin mukaan.

Voit nauhoittaa multimediaviestiin sopivan videon valitsemalla **MMS-rajoitus**.

Koko: Valitse kuvan koko.

Äänen tallennus: Äänen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

- **Videokameran pikanäppäimet:** Tarkastele nauhoitustilassa käytettävien näppäinten toimintoja.

Näppäimistön käyttäminen nauhoitustilassa

Näppäin	Toiminto
A	Kuvan kääntö pystysuunnassa.
V	Peilikuva.
Vasemmalle/ Oikealle	Kuvan kirkkauden säätö.
Ylös/Alas	Lähentäminen tai loitontaminen.
1	Siirtyminen kuvaustilaan. ► s. 65
2	Kehyksen koon muuttaminen.
3	Kuvan laadun muuttaminen.

Näppäin	Toiminto
4	Videon nauhoitustilan muuttaminen.
5	Kuvan värisävyjen muuttaminen.
7	Äänen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
9	Siirtyminen Videot -kansioon. ► s. 57

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut videoleikkeen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **<Valinnat>**.

- **Toista:** Toista videoleike.
- **Kaneran etsin:** Palaa nauhoitustilaan.
- **Lähetä:** Lähetä videoleike multimediaviestissä, sähköpostitse tai tiedostopalvelun, Bluetooth-yhteyden tai infrapunaportin kautta.
- **Poista:** Poista videoleike.
- **Siirry videoihin:** Tarkastele **Videot**-kansioon tallennettuja videoleikkeitä. ► s. 57
- **Nimeä uudelleen:** Vaihda videoleikkeen nimi.

Asetukset (Valikko 9)

Tämän valikon avulla voit mukauttaa puhelimen asetukset. Voit myös palauttaa asetukset oletusarvoihinsa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa ☐ ja valitsemalla **Asetukset**.

Profiilit (Valikko 9.1)

Tämän valikon avulla voit säätää ja mukauttaa puhelimen äänen eri tapahtumia tai tilanteita varten.

Profiilin muokkaaminen

1. Valitse haluamasi profiili.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Muokkaa**.
3. Muuta ääniasetuksia:
 - **Puhelun hälytystapa:** Paina ☐ ja valitse puhelun hälytystapa.
 - **Äänipuhelun soittoääni:** Paina ☐ ja valitse äänipuhelujen soittoääni.
 - **Videopuhelun soittoääni:** Paina ☐ ja valitse videopuhelujen soittoääni.
 - **Äänenvoimakkuus:** Säädä soittoäänien voimakkuus.
 - **Viestin hälytystapa:** Paina ☐ ja valitse viestin merkkiäänien tyyppi.
 - **Viestin merkkiääni:** Paina ☐ ja valitse viestin merkkiääni.

- **Viestin merkkiäänien toisto:** Valitse, toistaako puhelin ilmoitusta uudesta viestistä.
- **Puhelimen äänet:** Paina ☐ ja ottaa käyttöön puhelimen eri äänet tai poista ne käytöstä.

Kaikki päällä: Ota käyttöön kaikki äänet.

Ponnahdusikkunahälytykset: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun näyttöön tulee ikkuna.

Minuuttimuistutin: Aseta puhelin antamaan äänimerkki minuutin välein soitetun puhelun aikana muistutuksena puhelun kestosta.

Puhelun kytkentä-ääni: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun puhelu on yhdistynyt.

Puhelun katkaisuaääni: Puhelimesta kuuluu äänimerkki, kun toinen osapuoli katkaisee puhelun.

Virran kytkentä/katkaisu: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun avaat puhelimen.

Kannen avaaminen/sulkeminen: Puhelin antaa äänimerkin, kun avaat tai suljet puhelimen.

Hälytykset puhelun aikana: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun saat uuden viestin tai kun asetettu hälytyshetki koittaa puhelun aikana.

- **Näppäinäänet:** Paina ☐ ja valitse ääni, joka kuuluu, kun painat jotain näppäintä.
- **Näppäinäänten voimakkuus:** Säädä näppäinäänten voimakkuus.
- **Puhelun vastaustila (Auto):** Paina ☐ ja valitse, miten vastataan saapuvaan puheluun, kun puhelimeen on liitetty handsfree-autosarja.

4. Paina lopuksi **<Valinnat>** ja valitse **Tallenna**.

Aktiivisen profiilin vaihtaminen

Valitse haluamasi profiili.

Aika ja päivämäärä (Valikko 9.2)

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelimessa näkyvän kellonajan ja päivämäärän. Ennen kuin asetat kellonajan ja päivämäärän, sinun täytyy määrittää aikavyöhyke **Maailmanaika**-valikosta.

► s. 36

- **Aika:** Anna kellonaika.
- **Päivämäärä:** Anna nykyinen päivämäärä.
- **Ajan esitysmuoto:** Valitse 12-tuntinen tai 24-tuntinen aikamuoto.
- **Päivämäärän esitysmuoto:** Valitse päivämäärän esitysmuoto.
- **Kesäaika:** Kesäajan käyttöönotto.
- **Automaattinen päivitys:** Määritä, että aikatiedot vastaanotetaan verkosta.

Puhelin (Valikko 9.3)

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien tarpeitten mukaisiksi.

Kieli (Valikko 9.3.1)

Tämän valikon avulla voit valita, millä kielellä näyttötekstit näytetään tai T9-syöttötila toimii.

Pikanäppäimet (Valikko 9.3.2)

Perustilassa voi selausnäppäimillä siirtyä suoraan tiettyihin valikoihin. Tämän valikon avulla voit muuttaa näitä pikavalinta-asetuksia.

Pikavalinnan asettaminen näppäimeen

1. Valitse pikavalinnanäppäimenä käytettävä näppäin.
2. Valitse valikko, joka liitetään näppäimeen.
3. Paina **<Tallenna>**.

Pikavalintavaihtoehtojen käyttäminen

Pikavalinnanäytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **<Valinnat>**:

- **Aseta:** Liitä pikavalintavalikko tyhjään paikkaan.
- **Muuta:** Muuta pikavalinta-valikko.
- **Poista:** Poista valittuun näppäimeen liitetty pikavalinta käytöstä.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki pikavalinnat käytöstä.

Aktiivikansi (Valikko 9.3.3)

Tämän valikon avulla voit vastata saapuviin puheluihin avaamalla puhelimen kannen.

Vastaus kaikilla näppäimillä (Valikko 9.3.4)

Tämän valikon avulla voit vastata saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta näppäimiä [☞] ja <Hylkää>.

Sivunäppäin (Valikko 9.3.5)

Tämän valikon avulla voit määrittää, miten puhelin reagoi, kun painat jonkin aikaa [▲/▼] puhelun tullessa.

- **Hylkää:** Näppäimet hylkäävät puhelun.
- **Hiljaisuus:** Näppäimet mykistävät soittoaänen.

Avainten hallinta (Valikko 9.3.6)

Tämän valikon avulla voit hallita lisenssiavaimia jotka olet hankkinut aktivoidaksesi DRM-järjestelmällä suojattuja mediasisältöjä.

Näyttö (Valikko 9.4)

Tämän valikon avulla voit muuttaa näyttöasetuksia.

Tervehdysviesti (Valikko 9.4.1)

Tämän valikon avulla voit syöttää tervehdyksen, joka näkyy päänäytössä tai ulkoisessa näytössä.

Taustakuva (Valikko 9.4.2)

Voit vaihtaa taustakuvan, joka näkyy päänäytössä perustilassa.

Kannen näyttö (Valikko 9.4.3)

Tämän valikon avulla voit muuttaa ulkoisen näytön asetuksia.

1. Valitse näyttövaihtoehdot.
 - **Kello:** Valitse kellotyyppi.
 - **Kansiteksti:** Määritä ilmoitusteksti.
 - **Taustakuva:** Muuta taustakuvaa.
2. Valitse haluamasi kuva tai syötä ilmoitusteksti. Jos kyseessä on **Taustakuva**, voit valita kuvan osan.
3. Paina <**Tallenna**> tai ☐.
4. Paina <**Muuta**>.

Näytön kirkkaus (Valikko 9.4.4)

Tämän valikon avulla voit säätää päänäytön valoisuutta.

Taustavalo (Valikko 9.4.5)

Voit muuttaa ulkoisen näytön taustavaloa tai kuvakkeita.

- **Päällä:** Määritä, miten kauan taustavalo palaa, kun puhelinta ei käytetä.
- **Himmennä:** Määritä, miten kauan näyttö on himmennystilassa taustavalon sammumisen jälkeen.
- **Kansinäytön ilmaisimet:** Määritä, näkyvätkö kuvakkeet ulkoisessa näytössä, kun näyttö sammutetaan.

Soittonäyttö (Valikko 9.4.6)

Tämän valikon avulla voit mukauttaa näytön asetukset, kun syötät valittavan puhelinnumeron.

- **Fonttikoko:** Valitse fonttikoko.
- **Tekstin väri:** Valitse fontin väri.
- **Taustaväri:** Valitse taustaväri.

Soita (Valikko 9.5)

Tämän valikon avulla voit määrittää puheluasetukset.

Numeron näyttö (Valikko 9.5.1)

Tämän valikon avulla voit estää puhelinnumerosi näkyamisen vastaanottajan puhelimessa.

- ☒ Kaikki verkot eivät tue tämän asetuksen muuttamista.

- **Verkon mukaan:** Käytössä on verkon oletusasetus.
- **Lähetä:** Numero lähetetään jokaisen puhelun yhteydessä.
- **Piilota:** Varmista, että numerosi ei näy toisen osapuolen puhelimessa.

Puhelunsiirto (Valikko 9.5.2)

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämäsi numeroon.

1. Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi.
2. Valitse soitonsiirtovaihtoehto:
 - **Aina:** Siirrä kaikki puhelut.

- **Varattu:** Siirrä puhelut, kun puhut toista puhelua.
 - **Ei vastaa:** Siirrä puhelut, jos et vastaa puhelimeen.
 - **Ei verkossa:** Siirrä puhelut, jos puhelimesi on verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos puhelimesi on suljettu.
 - **Peruuta kaikki:** Peruuta kaikki soitonsiirrot.
3. Syötä **Siirtää numeroon** -riville numero, johon puhelut siirretään.
 4. Jos valitsit **Ei vastaa**, siirry **Odotusaika**-riville ja valitse aika, jonka verkko odottaa, ennen puhelun siirtoa.
 5. Paina **<Valinnat>** ja valitse **Päälle**.
Jos haluat poistaa puhelunsiirron käytöstä, valitse **Poista käytöstä**.

Puhelunesto (Valikko 9.5.3)

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puheluja.

1. Valitse estettävien puhelujen tyyppi.
2. Valitse puhelunestovaihtoehto:
 - **Kaikki lähtevät puhelut:** Estä kaikki lähtevät puhelut.
 - **Lähtevät ulkomaanpuhelut:** Estä ulkomaanpuhelut.
 - **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan:** Salli puhelut ulkomailla vain kyseisessä maassa oleviin numeroihin; ulkomailla olo määrittellään sen mukaan, missä maassa operaattorisi sijaitsee.

- **Kaikki saapuvat puhelut:** Estä tulevat puhelut.
 - **Saapuvat puhelut verkkovierailulla:** Estä saapuvat puhelut, kun puhelinta käytetään kotimaan ulkopuolella.
 - **Peruuta kaikki:** Peruuta kaikki puhelunestoasetukset, jolloin puheluja voi vastaanottaa ja soittaa normaalisti.
3. Näppäile operaattorilta saamasi puheluneston salasana.
 4. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa puheluneston käytöstä, valitse **Pois päältä**.

☒ Voit vaihtaa operaattorilta saamasi puheluneston salasanan. Paina puhelutyypiluettelossa <**Valinnat**> ja valitse **Vaihda salasana**.

Koputus (Valikko 9.5.4)

Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puheluista puhuessasi toista puhelua.

1. Valitse puhelutyyppi, jota koputusvaihtoehto koskee.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa koputuksen käytöstä, valitse **Pois päältä**.

Automaattinen soitontoisto (Valikko 9.5.5)

Tämän valikon avulla voit määrittää, että puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen enintään kymmenen kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.

Suljettu käyttäjäryhmä (Valikko 9.5.6)

Tämän valikon avulla saapuvat ja lähtevät puhelut voi rajoittaa koskemaan tiettyä käyttäjäryhmää. Lisätietoja suljetun käyttäjäryhmän luomisesta saat operaattoriltasi.

- **Käytä käyttäjäryhmää:** Aktivoi suljetun käyttäjäryhmän numerot.
- **Pääsy ulkopuolelle:** Estä tai salli puhelut muihin kuin suljetun käyttäjäryhmän numeroihin. Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus on määritetty käyttäjäryhmäsopimuksessa.
- **Oletusryhmä:** Ota käyttöön oletusryhmä, jos sellainen on määritetty operaattorille. Kun soitat puhelun, oletusryhmä valitaan suoraan, joten sitä ei tarvitse valita erikseen luettelosta.
- **Ryhmäluettelo:** Lisää, poista tai aktivoi käyttäjäryhmänumerot.

Videopuhelu (Valikko 9.5.7)

Tämän valikon avulla voit vaihtaa videopuhelutoiminnon oletusasetukset.

- **Näytä minut:** Muuta videokameran asetukset videopuheluiden vastaanottamiseksi.

Valinnainen: Voit valita, käytetäänkö videokameraa vai ei, kun vastaanotat videopuhelun.

Aina: Kamera on aina käytössä.

- **Uudelleenyritys:** Määritä, miten yhteyttä yritetään muodostaa uudelleen, kun videopuhelu ei onnistu: multimediaviesti vai äänipuhelu.

Liitettävyyks (Valikko 9.6)

Tämän valikon avulla voit määrittää puhelimen yhteysasetukset.

Bluetooth (Valikko 9.6.1)

Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin ja vaihtaa tietoja niiden kanssa sekä puhua handsfree-tilassa tai hallita puhelinta etäältä.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa langattomat yhteydet kaikkien 10 metrin säteellä olevien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa. Koska laitteet kommunikoivat radioaalloilla, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä.



- Bluetooth-ominaisuutta ei kannata käyttää samanaikaisesti multimediatoimintojen, kuten puhemuiston, kameran ja mediasoittimen kanssa, jotta suorituskyky ei heikkene.
- Kaikki laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia puhelimesi kanssa.

Bluetooth-ominaisuuden käyttöönotto

Bluetooth-valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- **Aktivointi:** Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.

- **Omat laitteet:** Hae Bluetooth-laitteita, joihin haluat muodostaa yhteyden. Katso seuraavaa kappaletta.
- **Oman puhelimen näkyvyys:** Salli, että muut Bluetooth-laitteet voivat havaita puhelimesi omissa laitehauissaan.
- **Oman puhelimen nimi:** Määritä puhelimeesi Bluetooth-laitenimi, joka näkyy muille laitteille.
- **Suojaustila:** Määritä, kysyykö puhelin vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät puhelimen tietoja.
- **Bluetooth-palvelu:** Tarkastele käytettävissä olevia Bluetooth-palveluita.

Bluetooth-laitteen hakeminen ja laiteparien muodostaminen

1. Valitse Bluetooth-asetuksista **Omat laitteet**.
2. Valitse **Hae uusi laite**.

Haun jälkeen esiin tulee luettelo laitteista, joihin voit muodostaa yhteyden. Seuraavat kuvakkeet osoittavat laitteen tyyppin:

- handsfree-laitte tai kuulokemikrofoni
- matkapuhelin
- tietokone
- kämmentietokone (PDA-laitte)
- tuntematon laite

Kuvakkeen väri ilmaisee laitteen tilan:

- harmaa: laitteen kanssa ei ole muodostettu laiteparia

- sininen: laitteen kanssa on muodostettu laitepari
 - punainen: laite on parhaillaan yhteydessä puhelimeesi
3. Valitse laite.
4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jossa on enintään 16 numeroa, ja paina **<OK>**. Tätä koodia käytetään vain kerran, joten sitä ei tarvitse muistaa.
- Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

☒ Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. **0000**). Jos toisella laitteella on koodi, sinun on annettava se.

Laitevaihtoehtojen käyttäminen

Laiteluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla **<Valinnat>**:

- **Selaa laitetta**: Hae tietoja valitusta laitteesta ja tuo ne suoraan puhelimeen.
- **Yhdistä**: Muodosta yhteys valittuun laitteeseen. Sinun on annettava Bluetooth-PIN-koodi.
- **Katkaise**: Katkaise yhteys laitteeseen.
- **Valtuuta laite / Peruuta laitteen valtuutus**: Määritä, pyytääkö puhelin sallimaan yhteyden, kun muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyden.
- **Poista**: Poista laite tai kaikki laitteet.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda valitun laitteen nimi.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.
2. Valitse sovellus, johon lähetettävä tieto on tallennettu.
3. Siirry haluamaasi kohtaan ja paina **<Valinnat>**.
4. Valitse **Lähetä** → **Bluetoothin kautta**.
Puhelin hakee kantoalueella olevia laitteita ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista.
5. Valitse laite.
6. Anna tarvittaessa laiteparin muodostamisessa tarvittava Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina **<OK>**.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

Jos valtuuttamaton Bluetooth-laite lähettää tietoa puhelimeesi, puhelimesta näkyy vahvistussanoma. Voit vastaanottaa tietoja painamalla **<Kyllä>**.


Infrapuna (Valikko 9.6.2)

Tällä toiminnolla voit lähettää ja vastaanottaa dataa infrapunaportin kautta. Toimi seuraavasti, jos haluat käyttää infrapunaliitäntää:

- Määritä ja aktivoi toisen laitteen IrDA-yhteensopiva infrapunaportti.

- Aktivoi puhelimen infrapunaominaisuus; valitse **Infrapuna** → **Päällä**.
- Aseta puhelimen ja toisen laitteen IrDA-portit vastakkain.

Jos tiedonsiirto puhelimen ja toisen IrDA-yhteensopivan laitteen välillä ei käynnisty 60 sekunnin kuluessa toiminnon aktivoimisen jälkeen, toiminto poistetaan automaattisesti käytöstä.

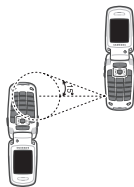

Verkko (Valikko 9.6.3)

Tämän valikon avulla voit muuttaa matkapuhelinverkon yhteysasetuksia.

- **Verkon valinta:** Valitse käytettävä verkko automaattisesti tai manuaalisesti, kun olet verkkovierailulla kotialueen ulkopuolella. Voit valita muun kuin oman kotiverkkosi vain siinä tapauksessa, että operaattorillasi on verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.
- **Verkkotila:** Valitse haluamasi verkko.

Automaattinen: Puhelin hakee käytettävissä olevat verkot.

GSM 900/1800: Puhelin toimii yhdistetyssä GSM 900/1800 -verkossa.

GSM 1900: Puhelin toimii GSM 1900 -verkossa. Tämä toiminto on käytettävissä vain Yhdysvalloissa.

UMTS: Puhelin toimii UMTS (3G) -verkoissa. Nopeus on suurempi kuin aiemmissa verkoissa ja voit käyttää myös data- ja tietopalveluja, kuten videopuheluja.

Yhteydet (Valikot 9.6.4)

Voit määrittää tietoja verkkoyhteyksistä. Useimmiten asetuksia ei tarvitse muuttaa. Ota ongelmatilanteissa yhteys operaattoriin.

Yhteysprofiilin lisääminen tai muokkaaminen

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Uusi** tai valitse muokattava yhteysprofiili. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Asetuksen nimi:** Voit muokata verkkoasetuksen nimeä.
- **Yhteysosoite (APN):** Syötä yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.
- **Todennustapa:** Valitse käytettävä todennustapa.
- **Käyttäjätunnus:** Muokkaa palvelimen kirjaustunnusta.
- **Salasana:** Muokkaa palvelimen salasanaa.
- **Protokolla:** Valitse protokolla vaihtoehdoista **WAP**, **HTTP** ja **Muu**.

- **Koti-URL-osoite:** Syötä kotisivun osoite.
- **Välityspalvelimen osoite / Portti:** (HTTP-protokolla) Määritä välityspalvelimen osoite ja portti.
- **Yhdyskäytävän osoite:** (WAP-protokolla) Määritä yhdyskäytävän osoite.
- **Turvallinen yhteys:** (WAP-protokolla) Ota suojattu tila käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Viiveaika (sek.):** Määritä viive, jonka jälkeen verkkoyhteys katkaistaan, jos kyseisenä aikana ei ole ollut verkkoliikennettä.
- **Lisäasetukset:** Käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot:

Staattinen IP-osoite: Määritä, haluatko syöttää IP-osoitteen manuaalisesti; lisätietoja on Paikallisen puhelimen IP -vaihtoehdon kohdalla. Jos haluat, että palvelin asettaa IP-osoitteen automaattisesti, poista valintamerkki.

Paikallisen puhelimen IP-osoite: Kirjoita verkko-operaattorin antama IP-osoite, jos olet valinnut Staattinen IP -vaihtoehdon.

Staattinen DNS: Määritä, haluatko syöttää DNS (Domain Name Server) -osoitteen manuaalisesti; lisätietoja on Palvelin 1/2 -vaihtoehdon kohdalla. Jos haluat, että palvelin asettaa osoitteen automaattisesti, poista valintamerkki.

Palvelin 1/2: Kirjoita DNS (Domain Name Server) -osoitteet.

Liikenneluokka: Valitse liikenneluokka, jos valitsit PS-verkon.

Yhteysprofiilien hallinta

Esiin tulevat seuraavat vaihtoehdot, kun siirryt jonkin profiilin kohdalle yhteysprofiilien luettelossa ja painat **<Valinnat>**:

- **Muokkaa:** Muokkaa valittua yhteysprofiilia.
- **Uusi:** Lisää uusi yhteysprofiili.
- **Nimeä uudelleen:** Vaihda valitun yhteysprofiilin nimi.
- **Poista:** Poista valittu yhteysprofiili.
- **Palauta:** Palauta muutetut asetukset oletusarvoihinsa.

☒ Et voi muokata tai poistaa oletusyhteysprofiileja.

Sovellusasetukset (Valikko 9.7)

Voit mukauttaa puhelimessa olevien sovellusten käyttöasetuksia.

Internet (Valikko 9.7.1)

Tämän valikon avulla voit valita Internetin käytössä tarvittavan yhteysprofiilin. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ► s. 77

Viestit (Valikko 9.7.2)

Tämän valikon avulla voit vaihtaa viestitoiminnon oletusasetukset. ► s. 51

Yhteystiedot (Valikko 9.7.3)

Tämän valikon avulla voit muuttaa yhteystietoluettelon käyttöasetuksia. ► s. 36

Kamera (Valikko 9.7.4)

Tämän valikon avulla voit vaihtaa valokuvien ottoon liittyvät oletusasetukset. ► s. 66

Videon tallennus (Valikko 9.7.5)

Tämän valikon avulla voit muuttaa videoleikkeiden nauhoituksen oletusasetuksia. ► s. 68

Puhemuistio (Valikko 9.7.6)

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhemuistion oletusasetuksia. ► s. 40

Mediasoitin (Valikko 9.7.7)

Tämän valikon avulla voit muuttaa mediasoitimen oletusasetuksia. ► s. 38

VOD (Valikko 9.7.8)

Tämän valikon avulla voit ottaa käyttöön yhteysprofiiliin, jota käytetään VOD (Video on Demand) -suoratoistopalvelimien kanssa. Voit myös luoda profiiliin tai muokata sitä. ► s. 77

Turvallisuus (Valikko 9.8)

Tämän valikon avulla voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä puhelimen ja USIM/SIM-kortin käyttökoodeilla.

- ☒ Jos annat väärän PIN/PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, USIM/SIM-kortti lukkiutuu. Voit poistaa lukituksen antamalla PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key) -avaimen. Koodit saa operaattorilta.

Puhelinlukitus (Valikko 9.8.1)

Puhelinlukko-ominaisuus lukitsee puhelimen luvattomilta käyttäjiltä.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun on annettava 4 - 8-numeroinen salasana aina, kun kytket puhelimen päälle.

Salasanan tehtäällä asetettu arvo on **00000000**. Jos haluat vaihtaa salasanan, käytä **Vaihda puhelimen salasana** -valikkoa.

SIM-lukitus (Valikko 9.8.2)

Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön, puhelinta ei voi käyttää ennen kuin annat kyseisen USIM/SIM-kortin lukituskoodin. Jos haluat käyttää toista USIM/SIM-korttia, sinun on annettava SIM-lukituskoodi.

PIN-lukitus (Valikko 9.8.3)

4 - 8-numeroinen PIN (Personal Identification Number) -koodi suoja USIM/SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, puhelin pyytää PIN-koodia aina, kun se kytketään päälle.

Sallitut numerot -tila (Valikko 9.8.4)

Jos USIM/SIM-kortti tukee sallitut numerot -tilaa (FDN, Fixed Dialling Numbers), soitettavat puhelut voi rajoittaa tiettyihin numeroihin. Kun tämä ominaisuus on käytössä, voit soittaa vain USIM/SIM-kortille tallennettuihin puhelinnumeroihin. Sinun on annettava ensin PIN2-koodi, jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta.

Vaihda puhelimen salasana (Valikko 9.8.5)

Tämän valikon avulla voit vaihtaa puhelimen salasanan. Salasanan tehtäällä asetettu arvo on **00000000**.

Yksityisyyslukitus (Valikko 9.8.6)

Tämän valikon avulla voit lukita viestit, mediasisällön, yhteystiedot ja puhelulokit.

1. Valitse lukittavat kohteet painamalla ☐.
2. Lukitse merkityt kohteet painamalla **<Tallenna>**.
3. Anna puhelimen salasana ja paina **<Vahvista>**.

Et voi käyttää lukittua kohdetta, ennen kuin annat puhelimen salasanan.

Vaihda PIN-koodi (Valikko 9.8.7)

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN-koodin. PIN-kysely-ominaisuus täytyy olla käytössä, jotta tätä ominaisuutta voisi käyttää.

Vaihda PIN2-koodi (Valikko 9.8.8)

Jos USIM/SIM-kortti tukee sitä, voit muuttaa PIN2-koodisi Vaihda PIN2-koodi -toiminnolla.

Muistin tila (Valikko 9.9)

Tämän valikon avulla voit tarkistaa, kuinka paljon muistia on esimerkiksi tekstiviestien, multimediaviestien, WAP-palveluviestien, tiedostopalvelun, yhteystietoluettelon ja järjestelijän käytössä. Voit myös tarkastella jaetun muistin tai muistikortin muistin määrää.

Asetusten nollaus (Valikko 9.0)

Tämän valikon avulla voit palauttaa käyttöön puhelimen oletusasetukset.

1. Anna puhelimen salasana ja paina **<Vahvista>**.



Salasanan tehtäällä asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan.

► s. 79

2. Paina **<Kyllä>**. Puhelimen virta katkeaa ja kytkeytyy automaattisesti.

Ongelmien ratkaiseminen

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Voit säästää aikaa ja tarpeettomista huoltopuheluista aiheutuvia kuluja tekemällä tässä jaksossa mainitut tarkistukset ennen huoltoon soittamista.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

"Ole hyvä ja aseta SIM-kortti"

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

"Puhelinlukitus"

- Automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

"PIN-lukitus"

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- PIN-lukitus on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä **PIN-lukitus**-valikossa.

"PUK-lukitus"

- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin ja puhelin on lukkiutunut. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi.

Näytössä näkyy "Ei palvelua", "Verkkovirhe" tai "Ei suoritettu".

- Verkkoyhteys on katkennut. Kenttä saattaa olla heikko. Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimuksen tekemistä operaattorin kanssa. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Olet näppäillyt numeron, mutta sitä ei valita.

- Varmista, että olet painanut [↵].
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelinverkossa.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimesi on kytketty päälle. ([☎]-näppäintä on painettu vähintään sekunnin ajan.)
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelinverkossa.
- Varmista, että saapuvien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Varmista, että olet kytkenyt mikrofonin päälle.
- Varmista, että puhelin on riittävän lähellä suutasi. Mikrofoni on puhelimen keskellä alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Akku loppumassa".

- Akussa ei ole riittävästi virtaa. Lataa akku.

Äänenlaatu on huono

- Katso näytössä olevaa signaalinvoimakkuuden ilmaisinta (📶). Palkkien määrä osoittaa signaalinvoimakkuuden: vahva (📶), heikko (📶).
- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita yhteystietoluettelosta valittuun numeroon.

- Varmista yhteyshenkilöiden hakutoiminnolla, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Jos ongelma ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, varaudu antamaan seuraavat tiedot:

- puhelimen malli- ja sarjanumero
- takuutiedot
- selkeä kuvaus ongelmasta.

Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai Samsungin huoltoon.

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemaa radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittelema SAR-raja on 2.0W/kg.*

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0.994 W/kg.

* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.

- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmitä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimesta saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkasen (alle 0 °C) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttäjä.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdyssaltiltiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehoitetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehoitetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdyssaltiltiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelu

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelukäytön soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [↵]-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täytyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täytyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouse lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.

- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ulottumattomissa.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmitessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdistaa puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi puhelinta liinalla, joka on kastettu mietoa puhdistusainetta sisältävään pesuveteen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Hakemisto

A

ABC-tila, tekstin syöttö • 25

Akku

käyttöohjeet • 83

lataaminen • 7

tyhjenemisilmoitus • 8

Akun tyhjenemisilmoitus • 8

Asetusviestit • 48

Automaattinen soitontoisto • 74

B

Bluetooth

asetukset • 75

lähettäminen, tiedot • 76

vastaanottaminen, tiedot • 76

D

DTMF-äänet, lähettäminen • 29

E

Edelleenlähetys

multimediaviestit • 47

sähköpostiviestit • 49

Edellinen numero, uudelleen

valitseminen • 26

Ei vastatut puhelut • 31

Esto, puhelut • 73

H

Hälytys • 61

Hätäpuhelut • 85

I

Infrapuna, yhdistäminen • 76

Internet • 41

J

Järjestelijä • 61

K

Kaiutin • 28

Kamera

valokuvat • 65

videot • 68

Kieli, valitseminen • 71

Koputus • 74

Kuvakkeet, kuvaus • 10

Kuvat, ladatut • 55

Kytkeminen ja katkaiseminen

mikrofoni • 28

puhelin • 8

Käyntikortti • 36

L

Laskin • 40

Liikenneturvallisuus • 83

Liitteitä sisältävä multimediaviesti

luominen/lähettäminen • 45

Lukitseminen

mediasisältö • 80

puhelin • 79

SIM-kortti • 79

Luonti, kalenteri

muistiot • 63

tapahtumat • 62

tehtävät • 63

vuosipäivät • 63

Lähetetyt viestit • 48

M

Maailman aika • 40

Mallit

multimediaviesti • 50

teksti • 50

Merkki, syöttäminen • 24

Minuuttimuistutin • 70

Muistikortti • 22

Muistin tila

ajoitettut tapahtumat • 65

puhelin • 80

viestit • 54

yhteystiedot • 36

Multimediaviestit

asetukset • 51

luominen/lähettäminen • 44

poistaminen • 47

tarkastelu • 47

Musiikkitiedostot, ladattu • 58

Muunnos • 41

Mykistäminen

mikrofoni • 28

näppäinäänet • 29

N

Nauhoittaminen

puhemuistiot • 39

videot • 68

Neuvottelupuhelu • 29

Neuvottelupuhelut • 29

Nimet

hakeminen • 33

syöttäminen • 24

Numeron näyttö • 73

Näppäinäänet

asetukset • 71

lähettäminen • 29

Näppäinäänten voimakkuus • 70

Näyttö

asetukset • 72

kieli • 71

O

Ohitetut hälytystapahtumat • 65

Oma numero • 36

Ongelmat, ratkaiseminen • 81

P

Pelit • 60
 Pidossa, puhelu • 27
 Pikavalinta • 35
 PIN2-koodi, vaihtaminen • 80
 PIN-koodi, vaihtaminen • 80
 Poistaminen
 multimediaviestit • 47
 ohitetut häilytykset • 65
 sähköpostiviestit • 49
 tapahtumat • 64
 tekstiviestit • 47
 valokuvat • 56, 67
 videoleikkeet • 69
 yhteystiedot • 33
 Profiilit • 70
 Puhelimen asetusten nollaus • 80
 Puhelin
 asetusten nollaus • 80
 hoito ja huolto • 86
 kuvakkeet • 10
 kytkeminen ja katkaiseminen • 8
 lukitseminen • 79
 näyttö • 10
 pakkauksen avaaminen • 6
 salasana • 80
 Puhelukestot • 32
 Puhelukustannukset • 32
 Puhelut
 asettaminen pitoon • 27
 esto • 73
 hylkääminen • 27
 koputus • 74
 siirtäminen • 73
 uudelleen valitseminen • 26
 vastaaminen • 26, 30

Puhelutiedot

soitetut • 31
 vastaamatta jääneet • 31
 vastatut • 31

Puhemuistiot

nauhoittaminen • 39
 toistaminen • 39

S

Saapuneet, viestit

multimediaviestit • 46
 sähköposti • 48
 tekstiviesti • 46
 web • 47

Salasana

esto • 74
 puhelin • 80

Sallitut numerot -tila • 80

Selain, WAP • 41

Siirtäminen, puhelu • 73

SIM-kortti

asettaminen • 7
 lukitseminen • 79

Soitetut puhelut • 31

Soittajaryhmä, hallinta • 35

Sähköpostiviestit

luominen/lähettäminen • 45
 poistaminen • 49
 tarkastelu • 48

T

Taustakuva 72

Taustavalon aika, määrittäminen • 72

Teksti, syöttäminen • 24

Tekstin syöttötila, vaihtaminen • 24

Tekstiviestit

asetukset • 51
 luominen/lähettäminen • 44
 poistaminen • 47
 tarkastelu • 47
 Tervehdysviesti • 72
 Terveys ja turvallisuus • 82
 Tiedostopalvelu • 45
 Toimitusraportit, viesti • 51

U

Ulkomaanpuhelut • 26
 Uudelleen valitseminen
 automaattisesti • 74
 manuaalisesti • 26

V

Valokuvat

muokkaaminen • 55
 ottaminen • 65
 poistaminen • 56, 67
 tarkastelu • 55

Vastaajapalvelu • 54

Vastaaminen

puhelu • 26, 30
 toinen puhelu • 28

Vastaanotetut viestit

asetukset • 48
 multimediaviestit • 47
 sähköposti • 48
 tekstiviesti • 47
 web • 47

Vastatut puhelut • 31

Vastaus kaikilla näppäimillä • 72

Verkkovierailu • 77

Verkon valinta • 77

Videoleikkeet

- nauhoittaminen • 68
- poistaminen • 69
- toistaminen • 57

Videopuhelut

- asetus • 74
- soittaminen • 30

Viestien luominen

- liitteitä sisältävä
 - multimediaviesti • 45
- multimediaviestit • 44
- sähköposti • 45
- tekstiviesti • 44

Viestit

- asetukset • 48
- liitteitä sisältävä
 - multimediaviesti • 45
- multimediaviestit • 44
- tekstiviesti • 44
- tervehdys • 72
- web • 47

VirrankytKentä-ääni • 70

W

WAP-selain • 41

Y

Yhteystiedot

- asetus • 36
- kopioiminen • 36
- muokkaaminen • 33
- pikavalinta • 35
- vaihtoehdot • 33

Yhteysääni • 70

Yksityisyys • 80

Ä

Äänet, ladatut • 59

Ääni

- minuuttimuistutin • 70
- näppäimet • 70
- viestin • 70
- yhteys • 70
- Ääniasetukset • 70

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Tuote:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA
With Bluetooth

(Tuotteen kuvaus)

SGH-Z500

(Mallin nimi)

Valmistaja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Tehtaan nimi, osoite*)

Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
SAR	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Verkko	: EN 301 908-1 v2.2.1 (2003-10)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (2003-10)
	EN 300 328-1;(A1) v1.3.1 (2001-12)
	EN 300 328-2;(A1) v1.2.1 (2001-12)
	EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168**

CE 0168


Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettyäessä.

(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 15.



Yong-Sang Park / S. Manager

(paikka ja päivämäärä)

(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

- * Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.
- * Joissakin maissa puhelin ja lisävarusteet voivat poiketa tämän käyttöoppaan kuvista.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-06955A
Finnish. 04/2006. Rev. 1.1